
User Manual

WSnow14S

14 in. Corded Snow Shovel

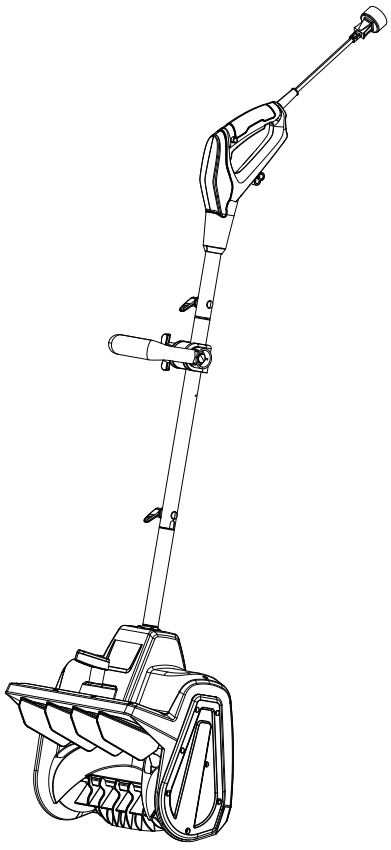

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call customer service at 855-944-3571.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 2-3
Safety 4-8
Components 9
Assembly 10-11
Operation 12-14
Maintenance 15-16
Troubleshooting 16
Service Hot Line/Company Address .....Back Page

INTRODUCTION

⚠ WARNING Operating, servicing, and maintaining this equipment may expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, wear gloves or wash your hands frequently when servicing this equipment. For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

DISCLAIMERS

All information, illustrations, and specifications in this manual were in effect at the time of publishing. The illustrations used in this manual are intended as representative reference views only. We reserve the right to make any specification or design change without notice.

ALL RIGHTS RESERVED

All rights reserved. No reproduction allowed in any form without written permission from Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠ DANGER Read this manual before using or performing maintenance on this product. Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury or death.

UPDATES

The latest user manual for Westinghouse products can be found under the support tab: *westinghouse.com/pages/manuals* or scan the following QR code with a smartphone camera to be directed to the link.

PRODUCT REGISTRATION

For trouble-free warranty coverage, it is important to register the Westinghouse product.

Register by:

- Going online at: *westinghouse.com/register*
- Scanning the following QR code with a smartphone camera to be directed to the mobile registration link.

For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

IMPORTANT: Keep the purchase receipt for trouble-free warranty coverage.

INTRODUCTION

SPECIFICATIONS

Motor	120 V ~ / 60 Hz, 10 Amps
No-load Speed	2000 rpm
Maximum Clearing Width	14 in. (35.6 cm)
Maximum Throwing Distance	20 ft. (6 m)
Maximum Snow Intake Height	7 in. (17.8 cm)

NOTICE This product is designed and rated for continuous operation at ambient temperatures above 23°F (–5°C). If needed, this product can be operated in extremely hot or extremely cold temperatures for short periods. If the product is exposed to extreme temperatures during storage, it should be brought back within the optimal temperature range before operation.

NOTICE Thank you for choosing Westinghouse! PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your Westinghouse purchase, call us at 1-855-944-3571 to speak with an agent.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

HAVE QUESTIONS?
Email us at service@wpowereq.com
or call 1-855-944-3571

SAFETY

SAFETY DEFINITIONS

The words DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTICE are used throughout this manual to highlight important information. Be sure that the meanings of this safety information are known to all who operate, perform maintenance on, or are near the snow shovel.



This safety alert symbol appears with most safety statements. It means attention, become alert, safety is involved! Please read and abide by the message that follows the safety alerts symbol.

⚠ DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE Indicates a situation which can cause damage to the snow shovel, personal property, and/or the environment, or cause the equipment to operate improperly.

NOTE: Indicates a procedure, practice or condition that should be followed for the snow shovel to function in the manner intended.

SAFETY SYMBOLS

Follow all safety information contained in this user manual as well as the information on the product labeling.

SYMBOL	DESCRIPTION
	**READ USER MANUAL** – Read, understand, and follow all instructions in the user manual before attempting to assemble and operate.
	**SAFETY ALERT –** Indicates a precaution, a warning or a danger.
	Wear hearing protection. Wear eye protection. Wear breathing protection.
	Keep hands, feet, and clothing away from the rotating auger to avoid injury.
	Wear protective gloves and non-slip footwear when using the machine and handling debris.
	Do not use hands to unclog the auger.

SYMBOL	DESCRIPTION
	**WARNING!** Always turn the machine OFF and disconnect it from the power supply before conducting inspection, cleaning, and maintenance.
	**WARNING!** Do not expose the unit to rain or wet conditions. Keep dry.
	**DANGER!** Cutting/dismemberment hazard – Keep feet away from the rotating auger.
	**CAUTION!** Beware of stones and other foreign objects that could be thrown from the appliance.
 STOP	The rotating part will continuously run for several seconds after turning off the machine.
	Keep bystanders and children a safe distance (at least 33 ft./10 m) away from the work area.
	**DANGER!** Cutting/dismemberment hazard – Keep hands away from the rotating auger. Do not use hands to unclog rotor housing. Stop motor before removing debris.
	**WARNING!** Electrical shock hazard.
	Double insulation.
	Keep the flexible power supply cord away from the auger.

SAFETY

⚠ WARNING READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow all instructions listed below and on the machine may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

- Any electrical appliance can be dangerous if used incorrectly. Some of the safety precautions in this user manual are applicable to many electrical appliances. Other warnings are specific to the use of this snow shovel.
- Know the snow shovel. Read the user manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this snow shovel. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Do not permit children to use snow shovel.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer for the model described in this manual. Accessories that may be suitable for one snow shovel may create a risk of injury when used on another snow shovel. Use only as described in this manual.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Be sure the extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current that the product will use. A wire gauge size (A.W.G.) of at least 14 is recommended for an extension cord 50 feet or less in length. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.
- **WARNING:** Use outdoor extension cords marked SOW, STW, SJTW, or SJTOW. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.
- This product is designed with a cord retainer that prevents the extension cord from being pulled loose while using.
- If cord is damaged in any manner while plugged in, pull extension cord from wall receptacle.
- Never carry the snow shovel by the cord or yank it to disconnect from a receptacle. Keep the cord from heat, oil, and sharp edges.
- Keep hands away from moving parts.
- Avoid Unintentional Starting – Do not carry plugged in appliances with a finger on the switch trigger. Be sure the switch trigger is not engaged before plugging in.
- Do not use the tool if the switch trigger does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch trigger is dangerous and must be repaired.
- Do not operate snow shovels in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Snow shovels create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors at least 100 ft. away while operating a snow shovel.
- If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service.
- Do not use the snow shovel while tired, upset, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating snow shovels may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. A dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
- Do not wear loose clothing, scarves, or jewelry. They can be caught in moving parts.
- Inspect for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect operation. If damaged, call customer service.
- Keep the snow shovel and the handle dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean the snow shovel. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.
- Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury.
- Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 along with hearing protection when operating this equipment.
- Protect hearing – Wear hearing protection during extended periods of operation. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not expose snow shovels to rain. Water entering a snow shovel will increase the risk of electric shock.
- Wear heavy long pants, long sleeves, boots, and gloves. Avoid loose garments or jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.
- Wear rubber boots when operating the snow shovel. Protective footwear will protect feet and improve footing on slippery surfaces. Do not operate barefoot or while wearing sandals.
- Keep firm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can result in loss of balance.
- Do not operate the snow shovel in a direction that will cause snow to be thrown on people or pets. Thrown snow or other objects can cause serious personal injuries.
- Store idle snow shovels indoors — When not in use, snow shovel should be stored indoors in a dry, locked up place — unplugged and out of the reach of children.
- Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.
- When servicing a snow shovel, use only identical replacement parts. Replace or repair damaged cords. Follow all instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.

SAFETY

- Never use the snow shovel near fires, fireplaces, or hot ashes. Use near fires or ashes can spread fires and result in serious injury and/or property damage.
- Never use the snow shovel to spread chemicals, fertilizers, or any other toxic substances. Spreading these substances could result in serious injury to the operator or bystanders.
- Never place the snow shovel on any surface, except a hard, clean surface when the motor is running. Gravel, sand, and other debris can be picked up by the air inlet and thrown at the operator or bystanders, causing possible serious injuries.
- Inspect the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string that can be thrown or become entangled in the machine.
- Do not use the snow shovel on ice. This can cause the operator to slip and fall, resulting in possible serious personal injury.
- Never use the snow shovel on frozen lakes, rivers, or similar surfaces. Serious injury or death could occur if the ice breaks.
- Never use the snow shovel on a rooftop or other unstable surface. This can result in death or serious personal injury.
- For household use only.
- Use the right appliance — Do not use the snow shovel for any purpose other than the intended purpose.
- Do not force the snow shovel - It will operate better and safer at the rate for which it was designed.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the snow shovel when crossing gravel or rocky surfaces.
- If the snow shovel strikes a foreign object, follow these steps:
    - Release the switch trigger and wait until the unit comes to a complete stop.
    - Disconnect the snow shovel from the power supply.
    - Thoroughly inspect the snow shovel for any damage.
    - Repair any damage before restarting and operating the snow shovel.
- Do not lift or hold the snow shovel above the ground when operating. This can result in loss of control and possible serious personal injury. Only operate the snow shovel in accordance with the operating instructions provided in this manual.
- Keep the guards in place and in working order.
- Disconnect the plug from power sources when not in use, before servicing, and when changing accessories.
- Follow all instructions for lubricating and changing accessories.
- **Retain these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool.

ELECTRICAL SAFETY

DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be performed only by qualified service personnel at an authorized dealer.

Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words“Double Insulation” or “Double Insulated.” The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

This electric snow shovel is double-insulated, eliminating the need for a separate grounding system. Use only identical replacement parts. Read the instructions before servicing double- insulated appliances. Use this snow shovel only as described in this manual.

EXTENSION CORDS

See Figure 1.

When using a power tool at a considerable distance from a power source, be sure to use an extension cord that has the capacity to handle the current the product will use. An undersized cord will cause a drop in line voltage. This can result in overheating and loss of power. Use the chart to determine the minimum wire size required in an extension cord. Only round jacketed cords listed by Underwriter’s Laboratories (UL) should be used.

When working outdoors with a product, use an extension cord that is designed for outside use. This type of cord is designated with “WA” or “W” on the cord’s jacket. Be sure to use a heavy gauge (A.W.G.) wire for the product based on the chart below. If in doubt, use the next heavier gauge. (smaller gauge numbers equal heavier cords). Using an undersized cord will cause a drop in line voltage and result in loss of power and overheating.

**Ampere rating (on product data plate)

	0-2.0	2.1-3.4	3.5-5.0	5.1-7.0	7.1-12.0	12.1-16.0
Cord Length	**Wire Size (A.W.G.)**					
25’	16	16	16	16	14	14
50’	16	16	16	14	14	12

***Used on 12 gauge – 20 amp circuit.*
NOTE: AWG = American Wire Gauge


Before using any extension cord, inspect it for loose or exposed wires and cut or worn insulation.

It is possible to tie the extension cord and power cord in a knot to prevent them from becoming disconnected during use. See Figure 1. Make the knot. Connect the plug end of the power cord into the receptacle end of the extension cord. This method can also be used to tie two extension cords together.

⚠ WARNING Keep the extension cord clear of the working area. Position the cord so that it will not get caught on lumber, tools, or other obstructions while working with a power tool. Failure to do so can result in serious personal injury.


⚠ WARNING Inspect extension cords before each use. If damaged, replace the extension cord immediately. Never use the product with a damaged cord. Contact with the damaged area could cause an electrical shock and result in serious injury.

FIG. 1

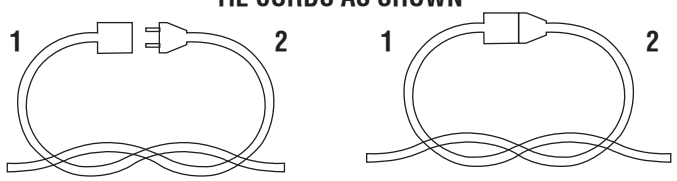

1 - Extension cord
2 - Appliance cord

FIG. 2

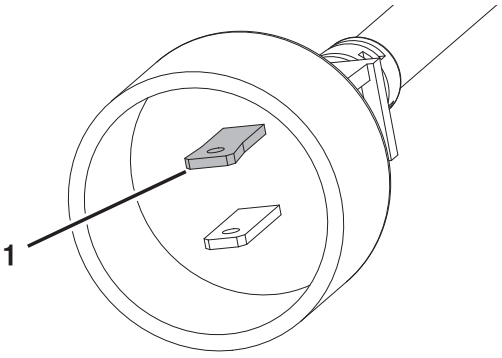

1 - Polarized blade

ELECTRICAL SAFETY

ELECTRICAL CONNECTION

This product has a precision-built electric motor. It should be connected to a power supply that is **nominal 120V / 60Hz AC (typical U.S. household circuit)**. Do not operate this product on direct current (DC). A substantial voltage drop will cause a loss of power and the motor will overheat. If the product does not operate when plugged into an outlet, inspect the power supply.

SPEED AND WIRING

The speed is not constant and decreases under a load or with lower voltage. For voltage, the wiring in a shop is as important as the motor's horsepower rating. A line intended only for lights cannot properly carry a power tool motor. Wire that is heavy enough for a short distance will be too light for a greater distance. A line that can support one power tool may not be able to support two or three tools.

POLARIZED PLUG

See Figure 2.

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug featuring one blade that is wider than the other. Do not modify the plug provided. The plug will fit into a polarized extension cord only one way. Use only a polarized UL-, CSA-, or ETL-listed extension cord when using this snow shovel. If the plug does not fully fit into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet.

⚠ WARNING Improper installation of a non-polarized extension cord increases the risk of electric shock.


Repair or replace a damaged or worn cord immediately.

This product is for use on a nominal 120 V circuit and has a polarized plug similar to the plug shown in figure 2. Only connect the product to an extension cord that has the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this product.

⚠ WARNING SAVE THESE INSTRUCTIONS. When using this product safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

COMPONENTS

Figure 3

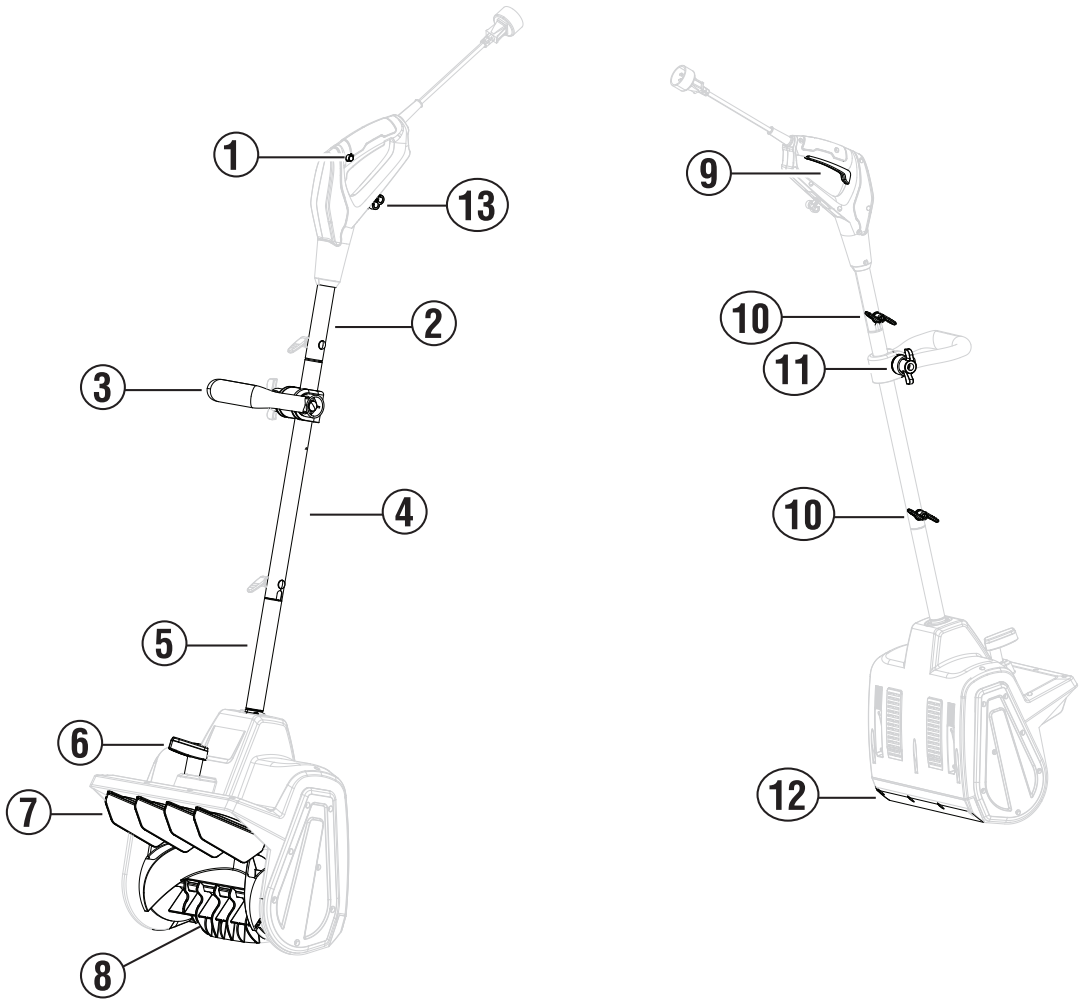

UNDERSTANDING THE SNOW SHOVEL

See Figure 3.

To reduce the risk of personal injury and product failure, read and understand the information in this user manual and the information on the product labeling.

COMPONENT TABLE	
INDEX NUMBER	**DESCRIPTION**
1	Lockout button
2	Upper pole
3	Auxiliary handle
4	Middle pole
5	Lower pole
6.	Directional chute lever
7	Directional discharge chute
8	Auger
9	ON/OFF switch trigger
10	Joint-fixing knob and bolt
11	Handle knob
12	Scraper blade
13	Cord retainer

ASSEMBLY

REMOVING CARTON CONTENTS

⚠ WARNING This product requires assembly. Do not attempt to operate this product if any items in the **INCLUDED LIST** are already assembled when you remove the carton contents. These items are not assembled by the manufacturer and should require customer assembly. Using an improperly assembled product can be hazardous and could result in serious personal injury.

- Carefully open the carton.
- Remove and inspect the carton contents. Confirm that all the items in the **INCLUDED LIST** are present and undamaged.
- Recycle or dispose of the packaging materials properly.

⚠ WARNING Do not alter or modify this product unless instructed otherwise in this manual or by the manufacturer. Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and may void the warranty.

INCLUDED LIST	
ITEM	**QUANTITY**
Upper pole assembly	1
Lower pole assembly	1
Middle pole, with auxiliary handle	1
Joint-fixing knob, with bolt	2

If any parts are missing, contact our service team at service@wpowereq.com or call 1-855-944-3571.


ASSEMBLY

ASSEMBLING THE SNOW SHOVEL

1. See Figure 4. Slide the middle pole (1) into the lower pole assembly (2). Align the screw holes.
2. Insert the bolt (4) through the square hole in the pole and secure with the joint-fixing knob (5).
3. Slide the upper pole assembly (3) onto the middle pole (1). Align the screw holes.
4. Insert the bolt (4) through the square hole in the pole and secure with the joint-fixing knob (5).

NOTE: Be sure to move aside the internal wiring to not disrupt the path of the bolt through the pole assembly.

Figure 4

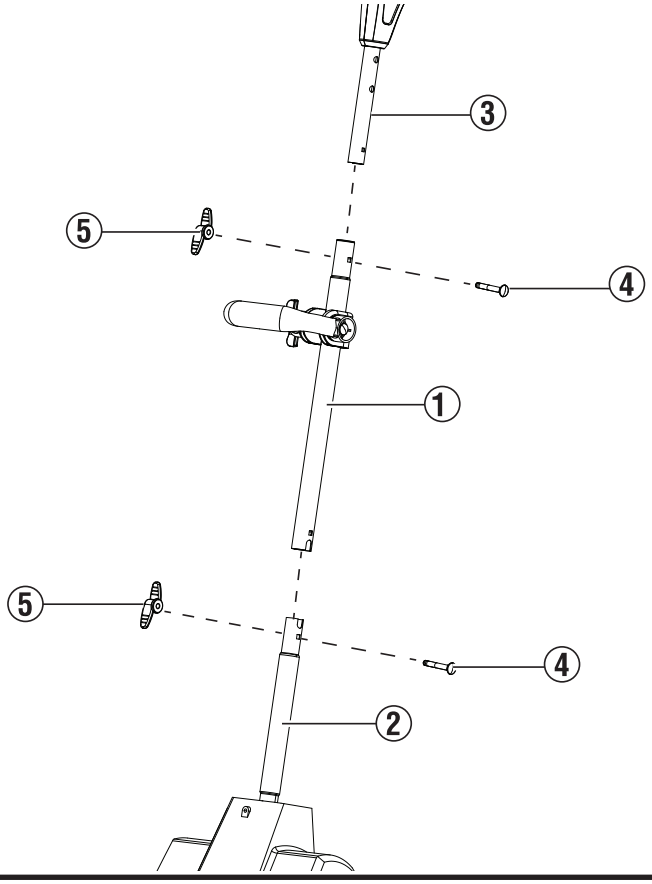

OPERATION

⚠ WARNING Do not allow familiarity with products to cause carelessness. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into eyes, resulting in possible serious injury.

⚠ WARNING Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠ WARNING Always disconnect snow shovel from power supply when assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. This will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

NOTICE Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.

CONNECTING TO POWER SUPPLY


See Figure 5.

This product is designed with a cord retainer that prevents the extension cord from coming loose while in use.

1. Form a loop with the extension cord.
2. Place the loop over the hook (2). Pull on the cord to reduce the slack and secure it over the hook.
3. Plug the power cord (1) into the extension cord.

NOTE: Removing excess cord slack will help prevent the plug from loosening from the extension cord.

FIG. 5

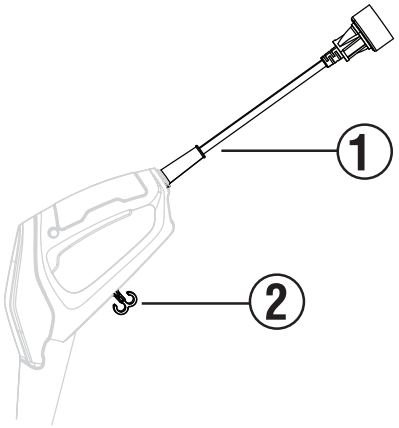

STARTING AND STOPPING THE SNOW SHOVEL

To start the motor:

1. Connect the snow shovel to the power supply.

NOTICE Always secure the extension cord to the unit by using the power cord retainer. Failure to use the power cord retainer may result in damage to the snow shovel and/or extension cord.

2. Press and hold the trigger lockout button.
3. Squeeze the switch trigger.

NOTE: Once the snow shovel is on, release the lock-out button.

To stop the motor:

- Release the switch trigger.

OPERATION

HANDLE ADJUSTMENT

To adjust the angle of the auxiliary handle, follow these steps:


1. Stop the snow shovel and disconnect the power supply cord. Wait until the auger stops completely.
2. See Figure 6. Loosen the auxiliary handle (2) by turning the handle knob (1) counterclockwise. Rotate the auxiliary handle to the appropriate position.
3. Tighten the handle by rotating the handle knob clockwise.

To adjust the position of the auxiliary handle, follow these steps:

1. See Figure 6. Stop the snow shovel and disconnect the power supply cord. Wait until the auger stops completely.
2. Loosen the handle knob (1) slightly and adjust the auxiliary handle (2) to the appropriate position. Tighten the handle knob securely.

NOTE: To prevent the auxiliary handle from moving around or sliding on the pole, be sure to tighten the handle knob securely.

Figure 6

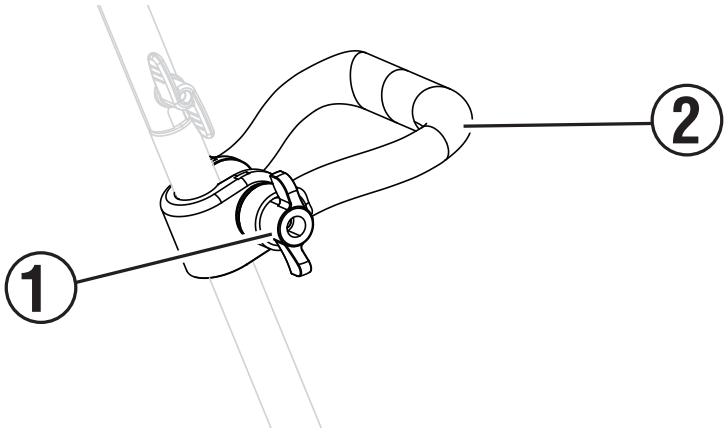


DISCHARGE CHUTE ADJUSTMENT

To adjust the direction of the discharge chute, follow these steps:

1. Stop the snow shovel and disconnect the power supply cord. Wait until the auger stops completely.
2. See Figure 7. Press the directional chute lever (1) down and rotate it to the desired direction to adjust the directional discharge chute (2).

NOTE: Take notice of the direction of the wind. When possible, discharge snow in the same direction as the wind to prevent snow from being thrown back into your face.

Figure 7

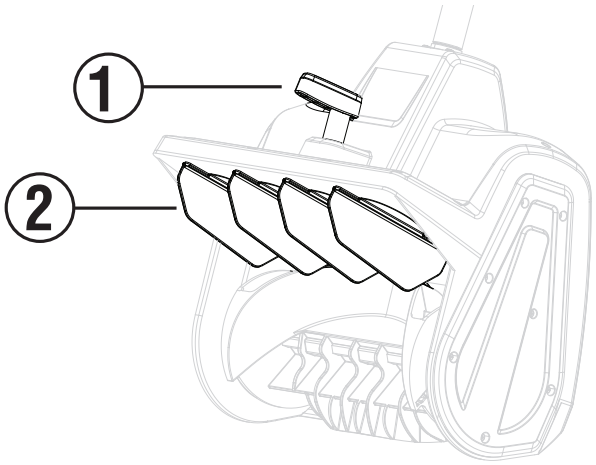

OPERATION

OPERATING TIPS

⚠ WARNING Never use the snow shovel on frozen lakes, rivers, or similar surfaces. Death or serious injury could occur if the ice breaks.

⚠ WARNING Never use the snow shovel on a rooftop or other unstable surface. This can result in death or serious personal injury

⚠ WARNING Do not use snow shovel on ice. This can cause the operator to slip and fall, and result in serious personal injury.

⚠ WARNING Do not wear loose clothing, scarves, or jewelry. They can be caught in moving parts and cause death or serious personal injury.

⚠ WARNING Keep all snow discharge pointed away from all electrical devices to reduce the risk of electrocution or electric shock.

⚠ WARNING Never point the snow shovel or discharge chute in the direction of people or pets. Thrown snow or other objects can cause serious personal injuries.

⚠ WARNING Be sure the area to be cleared is free of stones, sticks, wires, gravel, and other objects that could be accidentally thrown by the snow shovel in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

- Take notice of the direction of the wind before beginning. When possible, discharge snow in the same direction as the wind to prevent snow from being thrown back into the operator's face.
- If the unit comes in contact with any type of obstruction or debris during use, stop the snow shovel, disconnect from the power supply, remove the obstruction, and inspect the unit carefully for damage before proceeding.

⚠ WARNING Never reach into the auger or place any body part in front of the snow shovel when the unit is operating or when the unit is plugged in. Always be sure all moving parts have stopped and the snow shovel has been unplugged before clearing any obstructions. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

- Some parts of the snow shovel can freeze under extreme weather conditions. Do not attempt to operate the unit with frozen parts.
- Start the electric snow shovel and tilt it forward until the scraper blade at the base of the unit contacts the ground. Push the shovel forward at a comfortable rate, yet slow enough to clear the path completely. The clearing width of the snow shovel and the depth of snowfall should dictate forward speed.
- To remove snow most efficiently, throw the snow downwind and slightly overlap each swath.
- To clear snow from a crushed rock or gravel surface, push down on the handle to clear the scraper of any loose material that the rotating paddles could throw.
- This electric snow shovel cuts a path 14 in. (35.6 cm) wide and up to 7 in. (17.8 cm) deep in one pass.
- When clearing deeper drifts, hold the electric snow shovel by the top and front handles and use a swinging or sweeping motion. Remove up to 7 in. (17.8 cm) of snow with each pass and repeat as many times as needed.
- Keep the cord clear of obstructions, sharp objects and the rotating paddles. Do not pull sharply on the cord or abuse it in any manner. Frequently inspect the cord for signs of damage. If damage is found, replace the cord immediately.
- Disconnect the extension cord after using the electric snow shovel. Hang the extension cord with the shovel so it will not be misplaced or damaged.
- When finished, allow the motor to run for an additional few minutes, then turn the chute rotation lever back and forth several times to remove any remaining snow from the chute.

MAINTENANCE

⚠ WARNING Before inspecting, cleaning or servicing the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop, and disconnect the snow shovel from the power supply. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury or property damage.

⚠ WARNING Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into eyes, resulting in possible serious injury.

⚠ WARNING Use only authorized replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

NOTICE Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, and caps. Tighten all fasteners and caps. Do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service for assistance.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, and grease.

⚠ WARNING Do not let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or penetrating oils contact plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which can result in serious personal injury.

LUBRICATION

All of the bearings in this product are lubricated with a sufficient amount of high-grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further bearing lubrication is required.

STORING THE SNOW SHOVEL

⚠ CAUTION Be sure all melted snow that may drip from the snow shovel is properly cleaned to prevent a slip and fall hazard.

- Wipe the snow shovel with a clean dry cloth.
- Inspect all nuts, bolts, knobs, screws, and fasteners for tightness.
- Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Have repairs made on any damaged or missing parts.
- Store the snow shovel indoors in a clean, dry place out of the reach of children.
- Do not store near corrosive materials such as fertilizer or rock salt.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
Snow shovel won't start	Snow shovel is not plugged in.	Connect snow shovel to 120V power supply. Be sure the snow shovel plug is properly connected to the extension cord.
	The trigger lockout button was not depressed.	Press and hold the trigger lockout button before squeezing the switch trigger.
The motor is on but the auger does not turn.	The drive belt may be worn or broken.	Replace the drive belt.
A layer of snow remains on the ground after passing over it.	The auger or scraper may be worn.	Call customer service.

NOTES/NOTAS

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 2-3
Seguridad 4-8
Componentes 9
Asamblea 10-11
Operación 12-14
Mantenimiento 15-16
Solución de problemas 16
Línea directa de servicio/Dirección de la empresa ..... Página posterior

INTRODUCCIÓN

⚠ADVERTENCIA El funcionamiento, mantenimiento y reparación de este equipo puede exponerle a sustancias químicas que, según el estado de California, pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para minimizar la exposición, use guantes o lávese las manos con frecuencia al manipular este equipo. Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov.

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual estaban vigentes en el momento de su publicación. Las ilustraciones utilizadas en este manual se presentan únicamente como referencia. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación o diseño sin previo aviso.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠PELIGRO Lea este manual antes de usar o realizar cualquier tarea de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

ACTUALIZACIONES

El manual de usuario más reciente para los productos Westinghouse se puede encontrar en la pestaña de soporte: *westinghouse.com/pages/manuals* o bien, escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace.

REGISTRO DE PRODUCTOS

Para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas, es importante registrar el producto Westinghouse.

Regístrate antes de:

- Conectándose en línea en: *westinghouse.com/registrar*
- Escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace de registro móvil.

Para sus registros

Fecha de compra: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Lugar de compra: _____

IMPORTANTE: Conserve el recibo de compra para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas.

INTRODUCCIÓN

PRESUPUESTO

Motor	120 V ~ / 60 Hz, 10 amperios
Velocidad sin carga	2000 rpm
Ancho máximo de despeje	14 pulgadas (35,6 cm)
Distancia máxima de lanzamiento	20 pies (6 m)
Altura máxima de entrada de nieve	7 pulgadas (17,8 cm)

AVISO Este producto está diseñado y homologado para funcionar de forma continua a temperaturas ambiente superiores a -5 °C (23 °F). Si es necesario, puede utilizarse durante cortos periodos de tiempo a temperaturas extremadamente altas o bajas. Si el producto se expone a temperaturas extremas durante su almacenamiento, debe recuperarse hasta alcanzar el rango de temperatura óptimo antes de su uso.

AVISO ¡Gracias por elegir Westinghouse! LEA ESTO ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o experimenta algún problema con su compra de Westinghouse, llámenos al 1- 855- 944- 3571 para hablar con un agente.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

¿TIENES PREGUNTAS?
Envíanos un correo electrónico a service@wpowereq.com
o llame al 1-855-944-3571

SEGURIDAD

DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan a lo largo de este manual para resaltar información importante. Asegúrese de que todos los que operen, realicen el mantenimiento o se encuentren cerca de la pala quitanieves conozcan el significado de esta información de seguridad.



Este símbolo de alerta de seguridad aparece junto a la mayoría de los avisos de seguridad. Significa: ¡Atención, manténgase alerta, la seguridad está en juego! Lea y siga el mensaje que aparece después del símbolo de alerta de seguridad.

⚠PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves. lesión.

⚠ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica una situación que puede causar daños a la pala de nieve, a la propiedad personal y/o al medio ambiente, o provocar que el equipo funcione incorrectamente.

NOTA: Indica un procedimiento, práctica o condición que debe seguirse para que la pala de nieve funcione de la manera prevista.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga todas las instrucciones de seguridad que figuran en este manual de usuario, así como la información que aparece en el etiquetado del producto.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	**LEA EL MANUAL DE USUARIO** – Lea, comprenda y siga todas las instrucciones del manual del usuario antes de intentar ensamblar y poner en funcionamiento el aparato.
	**ALERTA DE SEGURIDAD –** Indica una precaución, una advertencia o un peligro.
	Use protección auditiva. Use protección ocular. Use protección respiratoria.
	Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados del sinfín giratorio para evitar lesiones.
	Utilice guantes de protección y calzado antideslizante al usar la máquina y al manipular escombros.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	No utilice las manos para desatascar el sinfín.
	**¡ADVERTENCIA!** Apague siempre la máquina y desconéctela de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier inspección, limpieza o mantenimiento.
	**¡ADVERTENCIA!** No exponga la unidad a la lluvia ni a condiciones húmedas. Manténgala seca.
	**¡PELIGRO!** Riesgo de cortes/desmembramientos: mantenga los pies alejados del sinfín giratorio.
	**¡PRECAUCIÓN!** Tenga cuidado con las piedras y otros objetos extraños que podrían salir despedidos del aparato.
 STOP	La pieza giratoria seguirá funcionando durante varios segundos después de apagar la máquina.
	Mantenga a los transeúntes y a los niños a una distancia segura (al menos 10 m/33 pies) del área de trabajo.
	**¡PELIGRO!** Peligro de cortes/desmembramiento: mantenga las manos alejadas del sinfín giratorio. No utilice las manos para desatascar la carcasa del rotor. Detenga el motor antes de retirar los residuos.
	**¡ADVERTENCIA!** Peligro de descarga eléctrica.
	Doble aislamiento.
	Mantenga el cable de alimentación flexible alejado del sinfín.

SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación y en la máquina puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales graves.

- Cualquier aparato eléctrico puede ser peligroso si se usa incorrectamente. Algunas de las precauciones de seguridad de este manual de usuario son aplicables a muchos aparatos eléctricos. Otras advertencias son específicas para el uso de esta pala de nieve.
- Conozca bien la pala para nieve. Lea atentamente el manual de usuario. Familiarícese con sus aplicaciones y limitaciones, así como con los posibles riesgos específicos relacionados con esta pala. Seguir estas instrucciones reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.
- No permita que los niños utilicen la pala para la nieve.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para el modelo descrito en este manual. Los accesorios que pueden ser adecuados para una pala de nieve pueden suponer un riesgo de lesiones si se utilizan en otra. Úselos solo como se indica en este manual.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice si alguna abertura está bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- Asegúrese de que el cable de extensión esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que sea lo suficientemente grueso para soportar la corriente que requiere el aparato. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 14 para un cable de extensión de 15 metros (50 pies) o menos. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente superior. Cuanto menor sea el número de calibre, más grueso será el cable. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de línea, lo que resultará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.
- **ADVERTENCIA:** Utilice alargadores para exteriores marcados como SOW, STW, SJTW o SJTOW. Estos alargadores están diseñados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto está diseñado con un sistema de sujeción del cable que evita que el cable de extensión se suelte durante su uso.
- Si el cable se daña de alguna manera mientras está enchufado, desconecte el cable de extensión del tomacorriente de la pared.
- Nunca sujete la pala de nieve por el cable ni tire de él para desconectarla de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Evite el encendido involuntario: no transporte aparatos enchufados con el dedo sobre el interruptor. Asegúrese de que el interruptor no esté presionado antes de enchufarlos.
- No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- No utilice palas para nieve en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las palas para nieve generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga a los transeúntes, niños y visitantes a una distancia mínima de 30 metros (100 pies) mientras utiliza una pala para nieve.
- Si el electrodoméstico no funciona correctamente, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado a la intemperie o se ha caído al agua, llame al servicio de atención al cliente.
- No utilice la pala de nieve si está cansado, alterado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al usar la pala de nieve puede provocar lesiones personales graves.
- Utilice equipo de seguridad. Según las condiciones, deberá usar una mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva.
- No uses ropa suelta, bufandas ni joyas. Podrían engancharse en las partes móviles.
- Inspeccione si hay desalineación o atasco de las piezas móviles, roturas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento. Si encuentra algún daño, llame al servicio de atención al cliente.
- Mantenga la pala de nieve y el mango secos, limpios y libres de aceite y grasa. Utilice siempre un paño limpio para limpiarla. Nunca utilice líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo ni disolventes fuertes para limpiar la pala de nieve. Seguir esta regla reducirá el riesgo de perder el control y de que se deteriore el plástico de la carcasa.
- Utilice siempre gafas de seguridad con protectores laterales. Las gafas de uso diario solo tienen lentes resistentes a los impactos; no son gafas de seguridad. Seguir esta norma reducirá el riesgo de lesiones oculares.
- Utilice siempre protección ocular con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1, junto con protección auditiva, al operar este equipo.
- Proteja su audición: utilice protección auditiva durante periodos prolongados de uso. Seguir esta norma reducirá el riesgo de lesiones personales graves.
- No exponga las palas de nieve a la lluvia. El agua que entra en la pala aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- Use pantalones largos gruesos, mangas largas, botas y guantes. Evite usar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en las partes móviles de la máquina o su motor.
- Use botas de goma al usar la pala para nieve. El calzado protector protegerá sus pies y mejorará el agarre en superficies resbaladizas. No la use descalzo ni con sandalias.
- Mantén una postura firme y el equilibrio. No te estires demasiado. Estirarse demasiado puede provocar la pérdida del equilibrio.

SEGURIDAD

- No utilice la pala de nieve de forma que la nieve salga disparada hacia personas o mascotas. La nieve u otros objetos proyectados pueden causar lesiones personales graves.
- Guarde las palas de nieve que no utilice en el interior: cuando no estén en uso, deben guardarse en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave, desenchufadas y fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a todos los transeúntes, niños y mascotas a una distancia mínima de 50 pies (15 metros).
- Al realizar el mantenimiento de una pala quitanieves, utilice únicamente repuestos idénticos. Reemplace o repare los cables dañados. Siga todas las instrucciones de la sección de Mantenimiento de este manual. El uso de repuestos no autorizados o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede provocar descargas eléctricas o lesiones.
- Jamás utilice la pala de nieve cerca de fuegos, chimeneas o cenizas calientes. Su uso cerca de fuegos o cenizas puede propagar el fuego y provocar lesiones graves o daños materiales.
- Jamás utilice la pala para esparcir productos químicos, fertilizantes ni ninguna otra sustancia tóxica. Esparcir estas sustancias podría causar lesiones graves al operador o a las personas que se encuentren cerca.
- Nunca coloque la pala de nieve sobre ninguna superficie que no sea dura y limpia mientras el motor esté en marcha. La entrada de aire puede aspirar grava, arena y otros residuos, que podrían ser proyectados hacia el operador o las personas cercanas, causando posibles lesiones graves.
- Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres o cuerdas que puedan salir disparados o enredarse en la máquina.
- No utilice la pala para nieve sobre hielo. Esto puede provocar que el usuario resbale y caiga, con el consiguiente riesgo de lesiones graves.
- Jamás utilice la pala de nieve sobre lagos, ríos o superficies congeladas. Si el hielo se rompe, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte.
- Jamás utilice la pala para nieve sobre un tejado u otra superficie inestable. Esto puede provocar la muerte o lesiones personales graves.
- Solo para uso doméstico.
- Utilice la herramienta adecuada: no utilice la pala para nieve para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- No fuerce la pala de nieve; funcionará mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- Nunca dirija el material descargado hacia nadie. Evite descargar el material contra una pared u obstáculo. El material podría rebotar hacia el operador. Detenga la pala quitanieves al cruzar superficies de grava o rocosas.
- Si la pala de nieve golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
    - Suelte el gatillo del interruptor y espere hasta que la unidad se detenga por completo.
    - Desconecte la pala de nieve de la fuente de alimentación.
    - Inspeccione minuciosamente la pala para nieve en busca de cualquier daño.
    - Repare cualquier daño antes de volver a poner en marcha y utilizar la pala quitanieves.
- No levante ni sostenga la pala de nieve por encima del suelo mientras la utiliza. Esto puede provocar la pérdida de control y posibles lesiones personales graves. Utilice la pala de nieve únicamente siguiendo las instrucciones de uso que se incluyen en este manual.
- Mantengan las protecciones en su lugar y en buen estado de funcionamiento.
- Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica cuando no esté en uso, antes de realizar cualquier mantenimiento y al cambiar los accesorios.
- Siga todas las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
- **Conserve estas instrucciones.** Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas que puedan usar esta herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

ELECTRODOMÉSTICOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Estos aparatos no incluyen conexión a tierra, ni se debe añadir ninguna. El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere sumo cuidado y un profundo conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por personal técnico cualificado en un distribuidor autorizado.

Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "Doble Aislamiento" o "Doble Aislamiento". El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

Esta pala quitanieves eléctrica cuenta con doble aislamiento, lo que elimina la necesidad de un sistema de puesta a tierra independiente. Utilice únicamente repuestos idénticos. Lea las instrucciones antes de realizar cualquier mantenimiento en aparatos con doble aislamiento. Utilice esta pala quitanieves solo como se describe en este manual.

CABLES DE EXTENSIÓN

Véase la figura 1.

Cuando utilice una herramienta eléctrica a una distancia considerable de la toma de corriente, asegúrese de usar un cable de extensión con la capacidad suficiente para soportar la corriente que consume el aparato. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída de tensión, lo que puede ocasionar sobrecalentamiento y pérdida de potencia. Consulte la tabla para determinar el calibre mínimo de cable necesario para un cable de extensión. Solo deben utilizarse cables con revestimiento redondo certificados por Underwriter's Laboratories (UL).

Cuando trabaje al aire libre con un producto, utilice un cable de extensión diseñado para uso exterior. Este tipo de cable se identifica con las letras "WA" o "W" en su cubierta. Asegúrese de utilizar un cable de calibre grueso (AWG) para el producto, según la tabla que aparece a continuación. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente superior (los números de calibre más pequeños corresponden a cables más gruesos). El uso de un cable de calibre insuficiente provocará una caída de tensión, lo que resultará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

**Clasificación de amperaje (en la placa de datos del producto)

	0-2.0	2.1-3.4	3.5-5.0	5.1-7.0	7.1-12.0	12.1-16.0
Longitud del cable	**Calibre del cable (AWG)**					
25’	16	16	16	16	14	14
50’	16	16	16	14	14	12

***Se utiliza en circuitos de calibre 12 y 20 amperios.*
NOTA: AWG = Calibre de cable estadounidense

Antes de utilizar cualquier cable de extensión, inspecciónelo para detectar cables sueltos o expuestos y aislamiento cortado o desgastado.


Es posible atar el cable de extensión y el cable de alimentación con un nudo para evitar que se desconecten durante su uso. Véase la figura 1. Haga el nudo. Conecte el extremo del enchufe del cable de alimentación al extremo del cable de extensión. Este método también sirve para unir dos cables de extensión.

⚠ADVERTENCIA Mantenga el cable de extensión alejado del área de trabajo. Coloque el cable de manera que no se enganche con madera, herramientas u otros obstáculos mientras trabaja con una herramienta eléctrica. No hacerlo puede ocasionar lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA Inspeccione los cables de extensión antes de cada uso. Si están dañados, reemplácelos inmediatamente. Nunca utilice el producto con un cable dañado. El contacto con la zona dañada podría provocar una descarga eléctrica y lesiones graves.


FIG. 1

CORDONES DE ATAR COMO SE MUESTRA

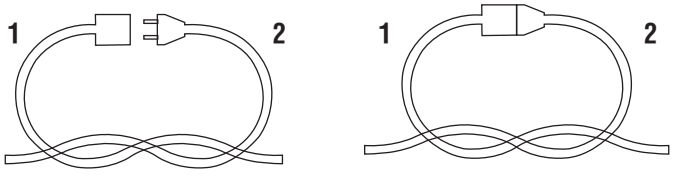

1 - Cable de extensión
2 - Cable del electrodoméstico

FIG. 2

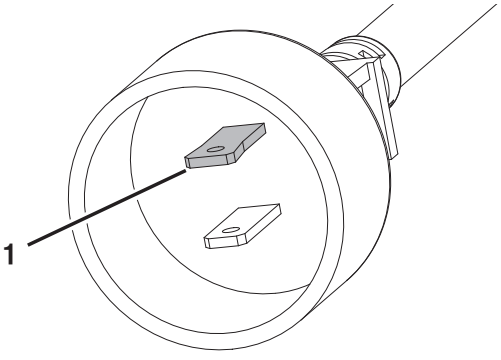

1 - Hoja polarizada

SEGURIDAD ELÉCTRICA

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Este producto tiene un motor eléctrico de fabricación precisa. Debe conectarse a una fuente de alimentación que sea **Tensión nominal de 120 V / 60 Hz CA (circuito doméstico típico de EE. UU.)** No utilice este producto con corriente continua (CC). Una caída de tensión considerable provocará una pérdida de potencia y el motor se sobrecalentará. Si el producto no funciona al conectarlo a la corriente, revise la fuente de alimentación.

VELOCIDAD Y CABLEADO

La velocidad no es constante y disminuye bajo carga o con menor voltaje. En cuanto al voltaje, el cableado en un taller es tan importante como la potencia del motor. Un cable diseñado solo para luces no puede soportar adecuadamente el motor de una herramienta eléctrica. Un cable lo suficientemente grueso para una distancia corta será demasiado delgado para una distancia mayor. Un cable que puede soportar una herramienta eléctrica puede no ser capaz de soportar dos o tres.

ENCHUFE POLARIZADO

Véase la figura 2.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto cuenta con un enchufe polarizado con una clavija más ancha que la otra. No modifique el enchufe suministrado. El enchufe solo encajará en un cable de extensión polarizado de una sola manera. Utilice únicamente un cable de extensión polarizado con certificación UL, CSA o ETL al usar esta pala para nieve. Si el enchufe no encaja completamente en el cable de extensión, gírelo. Si aún así no encaja, consiga un cable de extensión polarizado adecuado. Un cable de extensión polarizado requiere el uso de una toma de corriente polarizada.

⚠ADVERTENCIA Instalación incorrecta de un no- Los cables de extensión polarizados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.


Repare o reemplace inmediatamente un cable dañado o desgastado.

Este producto está diseñado para usarse en un circuito de 120 V nominales y tiene un enchufe polarizado similar al que se muestra en la figura 2. Conecte el producto únicamente a un cable de extensión con la misma configuración que el enchufe. No utilice un adaptador con este producto.

⚠ADVERTENCIA GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

COMPONENTES

Figura 3

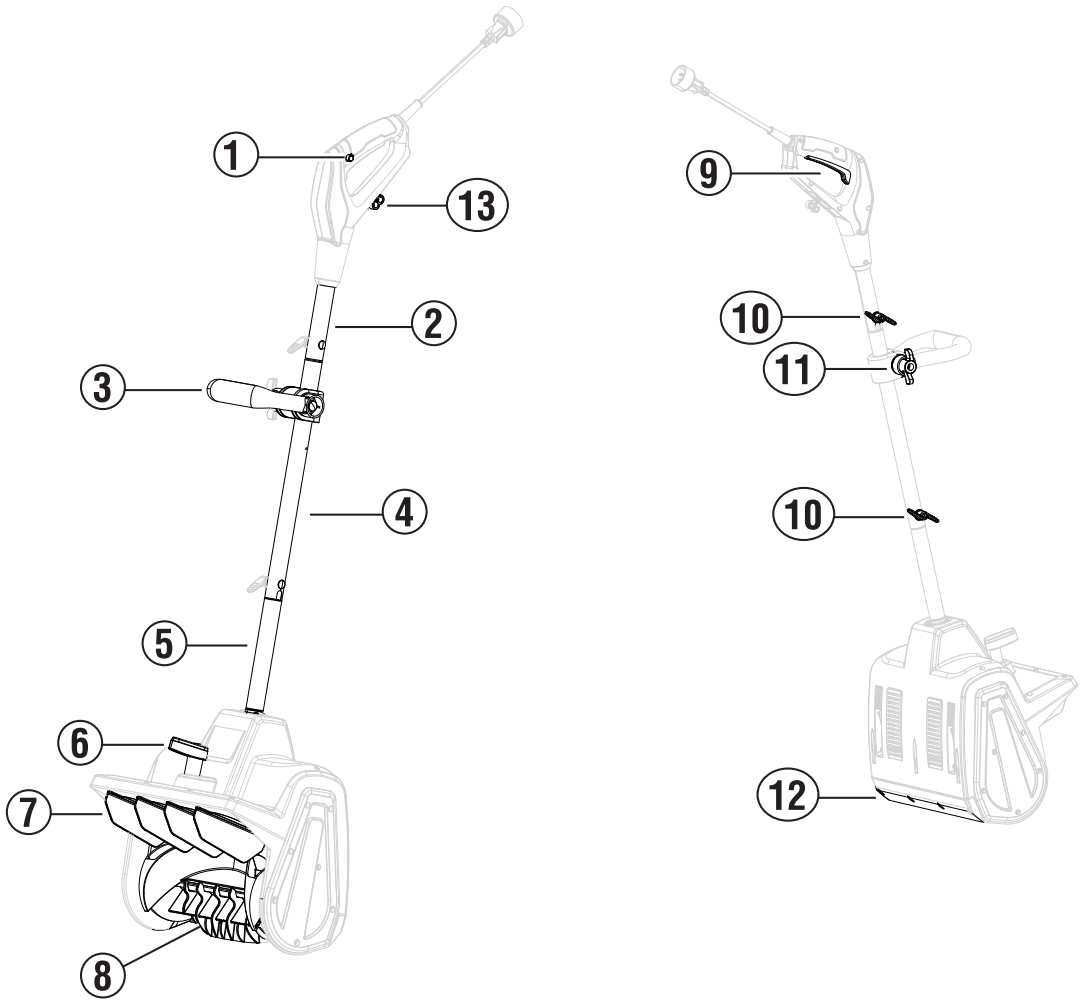

COMPRENDIENDO LA PALA DE NIEVE

Véase la figura 3.

Para reducir el riesgo de lesiones personales y fallos del producto, lea y comprenda la información de este manual de usuario y la información del etiquetado del producto.

TABLA DE COMPONENTES	
NÚMERO DE ÍNDICE	**DESCRIPCIÓN**
1	Botón de bloqueo
2	Polo superior
3	Mango auxiliar
4	Polo medio
5	Polo inferior
6.	Palanca de tolva direccional
7	Canaleta de descarga direccional
8	Barrena
9	Disparador del interruptor de encendido/apagado
10	Perilla y perno de fijación de la junta
11	pomo de la manija
12	cuchilla rascadora
13	sujetador de cordón

ASAMBLEA

RETIRAR EL CONTENIDO DE LA CAJA

⚠ADVERTENCIA Este producto requiere montaje. No intente operar este producto si alguno de los elementos en el **LISTA INCLUIDA** Los productos vienen ya ensamblados al retirar el contenido de la caja. Estos artículos no vienen ensamblados de fábrica y requieren montaje por parte del cliente. El uso de un producto mal ensamblado puede ser peligroso y provocar lesiones personales graves.

- Abra la caja con cuidado.
- Retire e inspeccione el contenido de la caja. Confirme que todos los artículos en la **LISTA INCLUIDA** están presentes y en buen estado.
- Recicle o deseche correctamente los materiales de embalaje.

⚠ADVERTENCIA No altere ni modifique este producto a menos que se indique lo contrario en este manual o por el fabricante. No utilice accesorios que no estén recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

LISTA INCLUIDA	
ARTÍCULO	**CANTIDAD**
Conjunto del polo superior	1
Conjunto del polo inferior	1
Poste central con mango auxiliar.	1
Pomo de fijación de la junta, con tornillo	2

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en service@wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571. .


ASAMBLEA

MONTAJE DE LA PALA PARA NIEVE

1. Consulte la figura 4. Deslice el poste central (1) dentro del conjunto del poste inferior (2). Alinee los orificios para los tornillos.
2. Inserte el perno (4) a través del orificio cuadrado en el poste y fíjelo con la perilla de fijación de la junta (5).
3. Deslice el conjunto del poste superior (3) sobre el poste central (1). Alinee los orificios para los tornillos.
4. Inserte el perno (4) a través del orificio cuadrado en el poste y fíjelo con la perilla de fijación de la junta (5).

NOTA Asegúrese de apartar el cableado interno para no interrumpir el paso del perno a través del conjunto del poste.

Figura 4

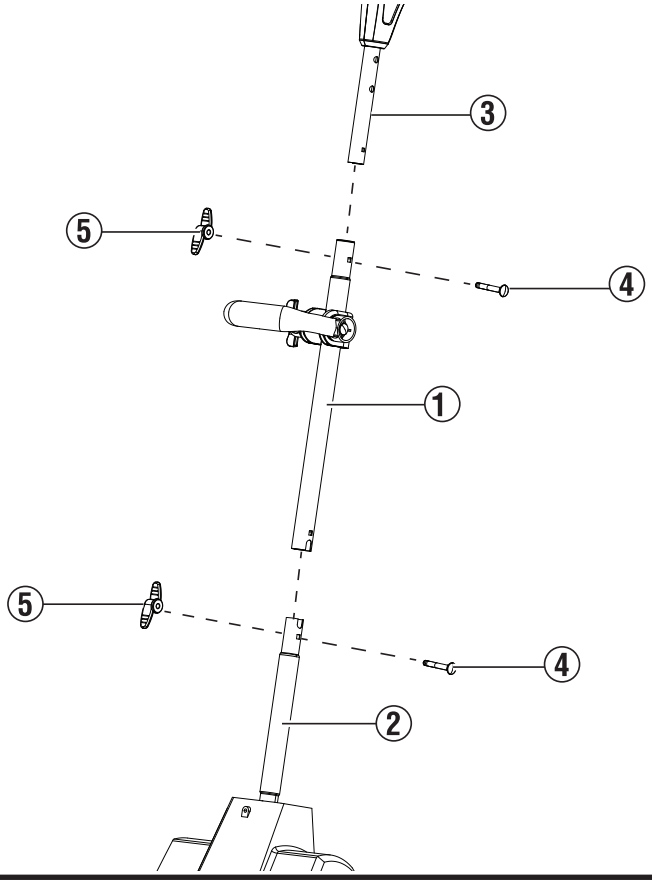

OPERACIÓN

⚠ADVERTENCIA No permita que la familiaridad con los productos le lleve a la negligencia. Recuerde que una fracción de segundo de descuido es suficiente para causar lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Utilice siempre protección ocular con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1. De no hacerlo, podrían proyectarse objetos hacia los ojos, lo que podría provocar lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA No utilice accesorios ni complementos no recomendados por el fabricante de este producto. El uso de accesorios o complementos no recomendados puede provocar lesiones personales graves. lesión.

⚠ADVERTENCIA Desconecte siempre la pala quitanieves de la corriente eléctrica al ensamblar piezas, realizar ajustes, limpiarla o cuando no la utilice. Esto evitará que se encienda accidentalmente y pueda causar lesiones graves.

AVISO Antes de cada uso, inspeccione el producto por completo para detectar piezas dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete bien todos los sujetadores y tapas y no utilice el producto hasta que se hayan reemplazado todas las piezas faltantes o dañadas. Si necesita ayuda, comuníquese con el servicio al cliente o con un centro de servicio autorizado.

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


Véase la figura 5.

Este producto está diseñado con un sistema de sujeción del cable que evita que el cable de extensión se suelte durante su uso.

1. Forma un bucle con el cable de extensión.
2. Coloca el lazo sobre el gancho (2). Tira del cordón para reducir la holgura y fíjalo sobre el gancho.
3. Enchufe el cable de alimentación (1) al cable de extensión.

NOTA Eliminar el exceso de cable sobrante ayudará a evitar que el enchufe se afloje del cable de extensión.

FIG. 5

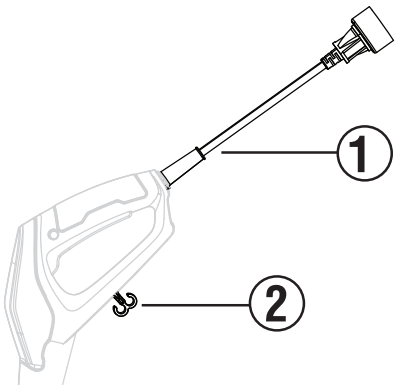

CÓMO PONER Y PARAR LA PALA DE NIEVE

Para arrancar el motor:

1. Conecte la pala de nieve a la fuente de alimentación.

AVISO Asegure siempre el cable de extensión a la unidad utilizando el sujetador de cable. Si no utiliza el sujetador de cable, podría dañar la pala para nieve o el cable de extensión.

2. Mantenga pulsado el botón de bloqueo del gatillo.
3. Aprieta el gatillo del interruptor.

NOTA: Una vez colocada la pala quitanieves, suelte el botón de bloqueo.

Para detener el motor:

- Suelta el gatillo del interruptor.

OPERACIÓN

AJUSTE DEL MANGO

Para ajustar el ángulo de la empuñadura auxiliar, siga estos pasos:


1. Detenga la pala quitanieves y desconecte el cable de alimentación. Espere hasta que el sinfín se detenga por completo.
2. Consulte la figura 6. Afloje la manija auxiliar (2) girando la perilla (1) en sentido contrario a las agujas del reloj. Gire la manija auxiliar hasta la posición adecuada.
3. Apriete la manija girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

Para ajustar la posición del asa auxiliar, siga estos pasos:

1. Consulte la figura 6. Detenga la pala quitanieves y desconecte el cable de alimentación. Espere hasta que el sinfín se detenga por completo.
2. Afloje ligeramente el pomo del mango (1) y ajuste el mango auxiliar (2) a la posición adecuada. Apriete bien el pomo del mango.

NOTA: Para evitar que la empuñadura auxiliar se mueva o se deslice sobre el poste, asegúrese de apretar bien el pomo de la empuñadura.

Figura 6

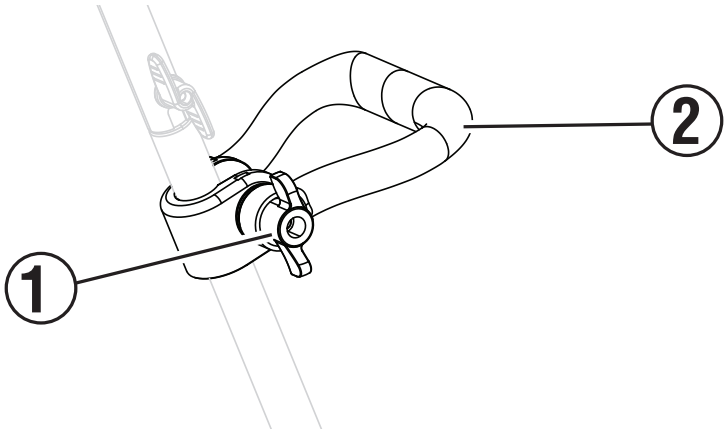


AJUSTE DE LA TOLVA DE DESCARGA

Para ajustar la dirección de la tolva de descarga, siga estos pasos:

1. Detenga la pala quitanieves y desconecte el cable de alimentación. Espere hasta que el sinfín se detenga por completo.
2. Consulte la Figura 7. Presione la palanca de la tolva direccional (1) hacia abajo y gírela en la dirección deseada para ajustar la tolva de descarga direccional (2).

NOTA Ten en cuenta la dirección del viento. Siempre que sea posible, descarga la nieve en la misma dirección que el viento para evitar que te la arrojen a la cara.

Figura 7

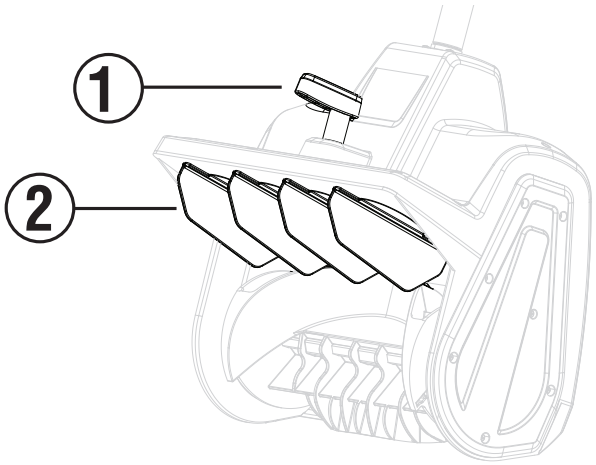

OPERACIÓN

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

⚠ADVERTENCIA Jamás utilice la pala de nieve sobre lagos, ríos o superficies congeladas. Si el hielo se rompe, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ADVERTENCIA Nunca utilice la pala de nieve en un tejado u otra superficie inestable. Esto puede provocar la muerte o lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA No utilice la pala para nieve sobre hielo. Esto puede provocar que el usuario resbale y caiga, sufriendo lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA No use ropa suelta, bufandas ni joyas. Podrían engancharse en las piezas móviles y causar la muerte o lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA Mantenga la descarga de nieve apuntando en dirección opuesta a todos los dispositivos eléctricos para reducir el riesgo de electrocución o descarga eléctrica.

⚠ADVERTENCIA Nunca apunte la pala de nieve ni la tolva de descarga hacia personas o mascotas. La nieve u otros objetos proyectados pueden causar lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA Asegúrese de que la zona que se va a despejar esté libre de piedras, ramas, cables, grava y otros objetos que la pala quitanieves podría lanzar accidentalmente en cualquier dirección y causar lesiones personales graves al operador y a otras personas.

- Antes de empezar, tenga en cuenta la dirección del viento. Siempre que sea posible, descargue la nieve en la misma dirección que el viento para evitar que le caiga en la cara al operario.
- Si durante su uso la unidad entra en contacto con algún tipo de obstrucción o residuo, detenga la pala quitanieves, desconéctela de la fuente de alimentación, retire la obstrucción e inspeccione cuidadosamente la unidad para detectar posibles daños antes de continuar.

⚠ADVERTENCIA Nunca introduzca la mano en el sinfín ni coloque ninguna parte del cuerpo delante de la pala quitanieves mientras esté en funcionamiento o enchufada. Asegúrese siempre de que todas las piezas móviles se hayan detenido y de que la pala esté desenchufada antes de retirar cualquier obstrucción. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales graves.

- Algunas partes de la pala de nieve pueden congelarse en condiciones climáticas extremas. No intente utilizar la herramienta si alguna parte está congelada.
- Encienda la pala quitanieves eléctrica e inclínela hacia adelante hasta que la cuchilla rascadora en la base toque el suelo. Empuje la pala hacia adelante a un ritmo cómodo, pero lo suficientemente lento como para despejar completamente el camino. La anchura de trabajo de la pala y la profundidad de la nieve determinarán la velocidad de avance.
- Para retirar la nieve de la forma más eficiente, láncela a favor del viento y superponga ligeramente cada franja.
- Para quitar la nieve de una superficie de grava o piedra triturada, presione el mango hacia abajo para eliminar cualquier material suelto que las paletas giratorias puedan lanzar al rascador.
- Esta pala quitanieves eléctrica abre un camino de 35,6 cm (14 pulgadas) de ancho y hasta 17,8 cm (7 pulgadas) de profundidad en una sola pasada.
- Para despejar acumulaciones de nieve más profundas, sujete la pala eléctrica por las asas superior y delantera y realice movimientos de balanceo o barrido. Retire hasta 17,8 cm (7 pulgadas) de nieve con cada pasada y repita el proceso tantas veces como sea necesario.
- Mantenga el cable libre de obstrucciones, objetos punzantes y las paletas giratorias. No tire bruscamente del cable ni lo maltrate de ninguna manera. Inspeccione el cable con frecuencia para detectar posibles daños. Si encuentra algún daño, reemplácelo inmediatamente.
- Desconecte el cable de extensión después de usar la pala quitanieves eléctrica. Cuelgue el cable de extensión junto con la pala para evitar que se pierda o se dañe.
- Una vez terminado, deje que el motor funcione durante unos minutos más y, a continuación, gire la palanca de rotación de la tolva hacia adelante y hacia atrás varias veces para eliminar cualquier resto de nieve de la misma.

MANTENIMIENTO

⚠ADVERTENCIA Antes de inspeccionar, limpiar o realizar cualquier mantenimiento a la unidad, detenga el motor, espere a que todas las piezas móviles se detengan y desconecte la pala quitanieves de la fuente de alimentación. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones personales graves o daños materiales.

⚠ADVERTENCIA Utilice siempre protección ocular con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1. De no hacerlo, podrían proyectarse objetos hacia los ojos, lo que podría provocar lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas. El uso de otras piezas puede generar riesgos o dañar el producto.

AVISO Inspeccione periódicamente el producto para detectar piezas dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos y tapas. Apriete todos los sujetadores y tapas. No utilice este producto hasta que se hayan reemplazado todas las piezas faltantes o dañadas. Si necesita ayuda, comuníquese con el servicio al cliente.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite usar disolventes para limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a dañarse con diversos tipos de disolventes comerciales y su uso puede resultar perjudicial. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite y la grasa.

⚠ADVERTENCIA Evite que los líquidos de frenos, la gasolina, los productos derivados del petróleo o los aceites penetrantes entren en contacto con las piezas de plástico. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede provocar lesiones personales graves.

LUBRICACIÓN

Todos los rodamientos de este producto están lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alta calidad para cubrir la vida útil de la unidad en condiciones normales de funcionamiento. Por lo tanto, no se requiere lubricación adicional de los rodamientos.

CÓMO ALMACENAR LA PALA DE NIEVE

⚠PRECAUCIÓN Asegúrese de limpiar adecuadamente toda la nieve derretida que pueda gotear de la pala para evitar resbalones y caídas.

- Limpia la pala de nieve con un paño limpio y seco.
- Inspeccione que todas las tuercas, pernos, perillas, tornillos y sujetadores estén bien apretados.
- Inspeccione las piezas móviles para detectar daños, roturas y desgaste. Haga reparar las piezas dañadas o faltantes.
- Guarde la pala para nieve en el interior, en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.
- No lo almacene cerca de materiales corrosivos como fertilizantes o sal gema.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CORRECCIÓN
La pala de nieve no arranca.	La pala para nieve no está enchufada.	Conecte la pala de nieve a una fuente de alimentación de 120 V. Asegúrese de que el enchufe de la pala de nieve esté correctamente conectado al cable de extensión.
	El botón de bloqueo del gatillo no estaba pulsado.	Mantén pulsado el botón de bloqueo del gatillo antes de apretar el gatillo del interruptor.
El motor está encendido, pero el sinfín no gira.	La correa de transmisión puede estar desgastada o rota.	Sustituya la correa de transmisión.
Tras pasar por encima de la nieve, queda una capa en el suelo.	El sinfín o rascador puede estar desgastado.	Llama al servicio de atención al cliente.

NOTES/NOTAS

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 2-3
Sécurité 4-8
Composants 9
Assemblée 10-11
Opération 12-14
Maintenance 15-16
Dépannage 16
Ligne d'assistance téléphonique/Adresse de l'entreprise ..... Dernière page

INTRODUCTION

⚠AVERTISSEMENT L'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement peuvent vous exposer à des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes et susceptibles de provoquer des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour minimiser l'exposition, portez des gants ou lavez-vous fréquemment les mains lors de toute intervention sur cet équipement. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel étaient valides au moment de sa publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification aux spécifications ou à la conception sans préavis.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tous droits réservés. Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠DANGER Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit ou d'en effectuer la maintenance. Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité décrites dans ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISES À JOUR

Le manuel d'utilisation le plus récent pour les produits Westinghouse se trouve dans l'onglet Assistance : *westinghouse.com/pages/manuals* ou scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour bénéficier d'une garantie sans problème, il est important d'enregistrer le produit Westinghouse.

S'inscrire avant :

- Se connecter en ligne à : *westinghouse.com/register*
- Scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien d'inscription mobile.

Pour vos archives

Date d'achat : _____

Numéro de modèle : _____

Numéro de série: _____

Lieu d'achat : _____

IMPORTANT: Conservez votre reçu d'achat pour bénéficier d'une garantie sans problème.

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	120 V ~ / 60 Hz, 10 A
Vitesse à vide	2000 tr/min
Largeur de dégagement maximale	14 po (35,6 cm)
Distance de lancer maximale	20 pieds (6 m)
Hauteur maximale de prise de neige	7 po (17,8 cm)

AVIS Ce produit est conçu pour un fonctionnement continu à des températures ambiantes supérieures à -5 °C (23 °F). Au besoin, il peut fonctionner pendant de courtes périodes à des températures extrêmement élevées ou basses. S'il a été exposé à des températures extrêmes pendant le stockage, il doit être ramené à une température optimale avant utilisation.

AVIS Merci d'avoir choisi Westinghouse ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat Westinghouse, appelez-nous au 1- 855- 944- 3571 pour parler à un agent.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Envoyez-nous un courriel à service@wpowereq.com
ou appelez le 1-855-944-3571

SÉCURITÉ

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les termes DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont utilisés tout au long de ce manuel pour mettre en évidence des informations importantes. Assurez-vous que la signification de ces consignes de sécurité soit connue de toutes les personnes qui utilisent, entretiennent ou se trouvent à proximité de la pelle à neige.



Ce symbole d'alerte de sécurité accompagne la plupart des consignes de sécurité. Il signifie : attention, soyez vigilant, la sécurité est en jeu ! Veuillez lire et respecter le message qui suit ce symbole.

⚠DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves. blessure.

⚠AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠PRUDENCE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS Indique une situation susceptible d'endommager la pelle à neige, les biens personnels et/ou l'environnement, ou de provoquer un dysfonctionnement de l'équipement.

NOTE: Indique une procédure, une pratique ou une condition à suivre pour que la pelle à neige fonctionne comme prévu.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations figurant sur l'étiquetage du produit.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	**LIRE LE MANUEL D'UTILISATION** – Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation avant de tenter d'assembler et d'utiliser l'appareil.
	**ALERTE DE SÉCURITÉ –** Indique une précaution, un avertissement ou un danger.
	Portez une protection auditive. Portez une protection oculaire. Portez une protection respiratoire.
	Pour éviter toute blessure, tenez vos mains, vos pieds et vos vêtements éloignés de la vis sans fin en rotation.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Portez des gants de protection et des chaussures antidérapantes lorsque vous utilisez la machine et manipulez les débris.
	Ne pas utiliser les mains pour déboucher la tarière.
	**AVERTISSEMENT!** Toujours éteindre la machine et la débrancher de l'alimentation électrique avant de procéder à une inspection, un nettoyage ou une maintenance.
	**AVERTISSEMENT!** Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Le garder au sec.
	**DANGER!** Risque de coupure/démembrement – Gardez vos pieds à distance de la vis sans fin rotative.
	**PRUDENCE!** Attention aux pierres et autres corps étrangers qui pourraient être projetés par l'appareil.
 STOP	La partie rotative continuera de tourner pendant plusieurs secondes après l'arrêt de la machine.
	Gardez les passants et les enfants à une distance de sécurité (au moins 10 m) de la zone de travail.
	**DANGER!** Risque de coupure/déchirure – Tenez vos mains éloignées de la vis sans fin en rotation. Ne tentez pas de déboucher le carter du rotor avec vos mains. Arrêtez le moteur avant de retirer les débris.
	**AVERTISSEMENT!** Risque de choc électrique.
	Double isolation.
	Éloignez le cordon d'alimentation flexible de la tarière.

SÉCURITÉ

⚠AVERTISSEMENT LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous et figurant sur la machine peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- Tout appareil électrique peut être dangereux en cas de mauvaise utilisation. Certaines consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation s'appliquent à de nombreux appareils électriques. D'autres avertissements concernent spécifiquement l'utilisation de cette pelle à neige.
- Familiarisez-vous avec votre pelle à neige. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Apprenez-en davantage sur ses applications et ses limites, ainsi que sur les risques potentiels spécifiques liés à son utilisation. Le respect de cette consigne réduira les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessures graves.
- Ne laissez pas les enfants utiliser une pelle à neige.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle décrit dans ce manuel. Les accessoires adaptés à une pelle à neige peuvent présenter un risque de blessure s'ils sont utilisés sur une autre pelle à neige. Suivez scrupuleusement les instructions de ce manuel.
- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est obstruée ; veiller à ce que l'appareil soit exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout élément susceptible de réduire la circulation de l'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Assurez-vous que la rallonge est en bon état. Lors de son utilisation, veillez à choisir une rallonge de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un calibre de fil (AWG) d'au moins 14 est recommandé pour une rallonge de 15 mètres (50 pieds) ou moins. En cas de doute, optez pour le calibre supérieur. Plus le numéro de calibre est petit, plus la rallonge est épaisse. Une rallonge sous-dimensionnée entraînera une chute de tension, provoquant une coupure de courant et une surchauffe.
- **AVERTISSEMENT:** Utilisez des rallonges électriques extérieures portant la mention SOW, STW, SJTW ou SJTOW. Ces rallonges sont conçues pour un usage extérieur et réduisent les risques d'électrocution.
- Ce produit est conçu avec un dispositif de retenue du cordon qui empêche le cordon d'alimentation de se détacher pendant son utilisation.
- Si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit lorsqu'il est branché, débranchez la rallonge de la prise murale.
- Ne jamais transporter la pelle à neige par le cordon ni tirer brusquement dessus pour la débrancher. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.
- Gardez vos mains à l'écart des pièces mobiles.
- Évitez tout démarrage accidentel : ne transportez pas d'appareils branchés en ayant le doigt sur la gâchette. Assurez-vous que la gâchette n'est pas actionnée avant de brancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'outil si la gâchette ne fonctionne pas. Tout outil dont la gâchette est inopérante est dangereux et doit être réparé.
- N'utilisez pas de pelle à neige en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les pelles à neige produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Gardez les passants, les enfants et les visiteurs à au moins 30 mètres de distance lorsque vous utilisez une pelle à neige.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, veuillez contacter le service clientèle.
- N'utilisez pas la pelle à neige si vous êtes fatigué, contrarié ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'une pelle à neige peut entraîner des blessures graves.
- Utilisez l'équipement de sécurité approprié. Un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de chantier ou une protection auditive doivent être utilisés selon les conditions de travail.
- Ne portez pas de vêtements amples, d'écharpes ni de bijoux. Ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles.
- Vérifiez l'alignement et le blocage des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées et tout autre problème pouvant affecter le fonctionnement. En cas de dommage, contactez le service client.
- Gardez la pelle à neige et son manche secs, propres et exempts d'huile et de graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour les nettoyer. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de produits pétroliers ou de solvants puissants pour nettoyer la pelle à neige. Le respect de cette consigne réduira les risques de perte de contrôle et de détérioration du revêtement en plastique.
- Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales. Les lunettes de vue classiques ne possèdent que des verres résistants aux chocs ; ce ne sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures oculaires.
- Portez toujours une protection oculaire avec protections latérales conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'une protection auditive lorsque vous utilisez cet équipement.
- Protégez votre audition – Portez une protection auditive lors de travaux prolongés. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
- N'exposez pas les pelles à neige à la pluie. L'eau qui pénètre dans une pelle à neige augmente le risque d'électrocution.
- Portez un pantalon épais et long, des manches longues, des bottes et des gants. Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de la machine ou son moteur.

SÉCURITÉ

- Portez des bottes en caoutchouc lorsque vous utilisez la pelle à neige. Des chaussures de sécurité protégeront vos pieds et amélioreront votre adhérence sur les surfaces glissantes. Ne l'utilisez pas pieds nus ni en sandales.
- Gardez les pieds bien ancrés au sol et maintenez votre équilibre. Ne vous penchez pas trop. Un mouvement excessif peut entraîner une perte d'équilibre.
- N'utilisez pas la pelle à neige de manière à projeter de la neige sur des personnes ou des animaux domestiques. Les projections de neige ou d'autres objets peuvent causer des blessures graves.
- Rangez les pelles à neige inutilisées à l'intérieur — Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les pelles à neige doivent être rangées à l'intérieur, dans un endroit sec et verrouillé, débranchées et hors de portée des enfants.
- Gardez tous les passants, les enfants et les animaux domestiques à une distance d'au moins 15 mètres.
- Lors de l'entretien d'une pelle à neige, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Remplacez ou réparez les câbles endommagés. Suivez toutes les instructions de la section Entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peuvent entraîner un risque d'électrocution ou de blessure.
- N'utilisez jamais la pelle à neige près d'un feu, d'une cheminée ou de cendres chaudes. Son utilisation à proximité d'un feu ou de cendres peut propager l'incendie et entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- N'utilisez jamais la pelle à neige pour épandre des produits chimiques, des engrais ou toute autre substance toxique. L'épandage de ces substances pourrait entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou les personnes présentes.
- Ne jamais poser la pelle à neige sur une surface autre qu'une surface dure et propre lorsque le moteur est en marche. Des graviers, du sable et autres débris peuvent être aspirés par l'entrée d'air et projetés sur l'utilisateur ou les personnes présentes, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets tels que pierres, morceaux de verre, clous, fils de fer ou ficelles qui pourraient être projetés ou s'emmêler dans la machine.
- N'utilisez pas la pelle à neige sur la glace. Cela pourrait entraîner une chute et des blessures graves.
- N'utilisez jamais la pelle à neige sur les lacs, les rivières ou les surfaces gelées. La rupture de la glace pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- N'utilisez jamais la pelle à neige sur un toit ou toute autre surface instable. Cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- Pour usage domestique uniquement.
- Utilisez l'appareil approprié — N'utilisez pas la pelle à neige à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- N'utilisez pas la pelle à neige de force – elle fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.
- Ne jamais diriger le matériau éjecté vers une personne. Éviter de le projeter contre un mur ou un obstacle ; le matériau pourrait ricocher vers l'utilisateur. Arrêter la pelle à neige lorsqu'on traverse des surfaces gravillonnées ou rocheuses.
- Si la pelle à neige heurte un objet étranger, suivez les étapes suivantes :

  Relâchez la gâchette et attendez que l'appareil s'arrête complètement.

  • Débranchez la pelle à neige de l'alimentation électrique.

  • Inspectez minutieusement la pelle à neige pour déceler tout dommage.

  • Réparez tout dommage avant de redémarrer et d'utiliser la pelle à neige.
- Ne soulevez pas et ne tenez pas la pelle à neige au-dessus du sol pendant son utilisation. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle et des blessures graves. Utilisez la pelle à neige uniquement conformément aux instructions d'utilisation fournies dans ce manuel.
- Maintenez les protections en place et en état de fonctionnement.
- Débranchez la prise des sources d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant toute intervention et lors du changement d'accessoires.
- Suivez toutes les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires.
- **Conservez ces instructions.** Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour former les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation remplacent la mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est prévu sur un tel appareil, et il est fortement déconseillé d'en ajouter un. Toute intervention sur un appareil à double isolation requiert une extrême prudence et une connaissance approfondie du système ; elle doit impérativement être effectuée par un technicien qualifié chez un revendeur agréé.

Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces d'origine. Un appareil à double isolation porte la mention « Double isolation » ou « Double isolation ». Le symbole (carré dans un carré) peut également être présent sur l'appareil.

Cette pelle à neige électrique est à double isolation, ce qui élimine le besoin d'un système de mise à la terre séparé. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute intervention sur un appareil à double isolation. Utilisez cette pelle à neige uniquement comme décrit dans ce manuel.

ROULEMENTS

Voir la figure 1.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance importante d'une source d'alimentation, veillez à utiliser une rallonge électrique dont la section est suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'outil. Une rallonge de section insuffisante entraînera une chute de tension, pouvant provoquer une surchauffe et une coupure de courant. Consultez le tableau pour déterminer la section minimale de câble requise pour une rallonge. Seuls les câbles à gaine ronde homologués par les Laboratoires des assureurs (UL) doivent être utilisés.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur avec un produit, utilisez une rallonge conçue pour un usage extérieur. Ce type de rallonge est identifié par la mention « WA » ou « W » sur sa gaine. Veillez à utiliser un câble de forte section (AWG) adapté au produit, conformément au tableau ci-dessous. En cas de doute, choisissez la section supérieure. (Plus le numéro de section est petit, plus la rallonge est épaisse.) L'utilisation d'une rallonge sous-dimensionnée entraînera une chute de tension, une perte de puissance et une surchauffe.

**Intensité nominale (indiquée sur la plaque signalétique du produit)

	0-2.0	2.1-3.4	3.5-5.0	5.1-7.0	7.1-12.0	12.1-16.0
Longueur du cordon	**Calibre du fil (AWG)**					
25’	16	16	16	16	14	14
50’	16	16	16	14	14	12

***Utilisé sur un circuit de calibre 12 – 20 ampères.*
NOTE: AWG = American Wire Gauge

Avant d'utiliser une rallonge, vérifiez qu'elle ne comporte pas de fils desserrés ou dénudés, ni d'isolant coupé ou usé.


Il est possible de nouer la rallonge et le câble d'alimentation pour éviter qu'ils ne se débranchent pendant l'utilisation. Voir figure 1. Faites le nœud. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans la prise de la rallonge. Cette méthode peut également servir à relier deux rallonges ensemble.

⚠AVERTISSEMENT Gardez la rallonge électrique hors de la zone de travail. Positionnez-la de manière à ce qu'elle ne s'accroche pas aux planches, aux outils ou à tout autre obstacle pendant l'utilisation d'un outil électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Inspectez les rallonges avant chaque utilisation. Si elles sont endommagées, remplacez-les immédiatement. N’utilisez jamais le produit avec une rallonge endommagée. Tout contact avec la partie endommagée pourrait provoquer un choc électrique et entraîner des blessures graves.


FIG. 1

CORDON D'ATTACHE COMME ILLUSTRÉ

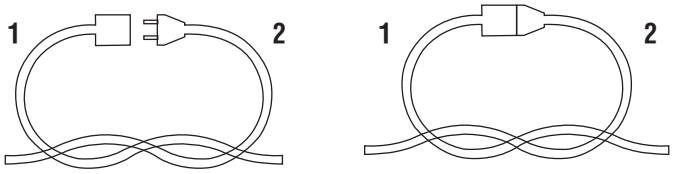

1 - Rallonge électrique
2 - cordon d'alimentation

FIG. 2

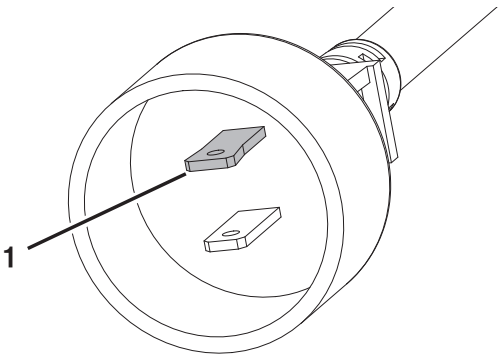

1 - Lame polarisée

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Ce produit est doté d'un moteur électrique de précision. Il doit être branché sur une alimentation électrique de **120 V / 60 Hz CA nominal (circuit domestique américain typique)** N'utilisez pas ce produit sur courant continu (CC). Une chute de tension importante entraînerait une perte de puissance et une surchauffe du moteur. Si le produit ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur une prise de courant, vérifiez l'alimentation électrique.

VITESSE ET CÂBLAGE

La vitesse n'est pas constante et diminue sous charge ou en cas de baisse de tension. En ce qui concerne la tension, le câblage d'un atelier est aussi important que la puissance du moteur. Un câble prévu uniquement pour l'éclairage ne peut pas supporter correctement le poids d'un moteur d'outil électrique. Un câble suffisamment gros pour une courte distance sera trop léger pour une plus grande distance. Un câble capable de supporter un outil électrique peut ne pas pouvoir en supporter deux ou trois.

PRISE POLARISÉE

Voir la figure 2.

Pour réduire les risques d'électrocution, ce produit est équipé d'une fiche polarisée dont une broche est plus large que l'autre. Ne modifiez pas la fiche fournie. Celle-ci ne s'insère que dans un seul sens dans une rallonge polarisée. Utilisez exclusivement une rallonge polarisée homologuée UL, CSA ou ETL avec cette pelle à neige. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la rallonge, inversez-la. Si le problème persiste, procurez-vous une rallonge polarisée adaptée. L'utilisation d'une rallonge polarisée nécessite une prise murale polarisée.

⚠AVERTISSEMENT Installation incorrecte d'un non- Une rallonge polarisée augmente le risque de choc électrique.


Réparer ou remplacer immédiatement un cordon endommagé ou usé.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 V nominal et possède une fiche polarisée similaire à celle illustrée à la figure 2. Branchez-le uniquement à une rallonge dont la fiche présente la même configuration. N'utilisez pas d'adaptateur avec ce produit.

⚠AVERTISSEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.

COMPOSANTS

Figure 3

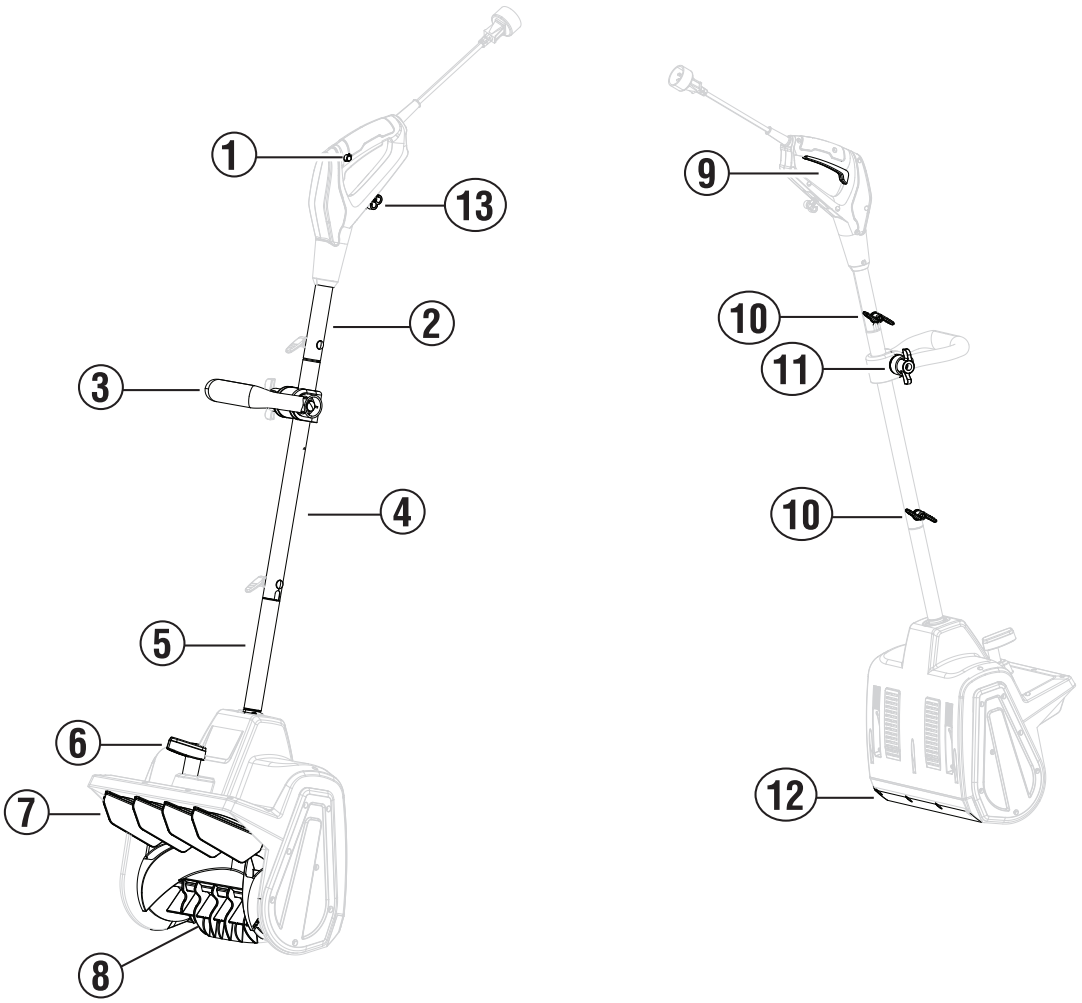

COMPRENDRE LA PELLE À NEIGE

Voir la figure 3.

Pour réduire les risques de blessures et de défaillance du produit, veuillez lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel d'utilisation et celles figurant sur l'étiquetage du produit.

TABLEAU DES COMPOSANTS	
NUMÉRO D'INDEX	**DESCRIPTION**
1	Bouton de verrouillage
2	Pôle supérieur
3	Poignée auxiliaire
4	Pôle central
5	Pôle inférieur
6.	Levier de goulotte directionnelle
7	Goulotte d'éjection directionnelle
8	Tarière
9	Déclencheur de l'interrupteur marche/arrêt
10	Bouton et boulon de fixation de l'articulation
11	Poignée
12	Lame de grattage
13	dispositif de retenue du cordon

ASSEMBLÉE

RETIRER LE CONTENU DU CARTON

⚠AVERTISSEMENT Ce produit nécessite un assemblage. N'essayez pas d'utiliser ce produit si des éléments du kit sont endommagés. **LISTE INCLUSE** Ces articles sont déjà assemblés lorsque vous retirez le contenu du carton. Ils ne sont pas assemblés par le fabricant et nécessitent un assemblage par le client. L'utilisation d'un produit mal assemblé peut être dangereuse et entraîner des blessures graves.

- Ouvrez soigneusement le carton.
- Retirez le carton et vérifiez son contenu. Assurez-vous que tous les articles qu'il contient sont présents. **LISTE INCLUSE** sont présentes et intactes.
- Recyclez ou éliminez correctement les matériaux d'emballage.

⚠AVERTISSEMENT Ne modifiez pas ce produit, sauf indication contraire dans ce manuel ou du fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

LISTE INCLUSE	
ARTICLE	**QUANTITÉ**
ensemble du poteau supérieur	1
ensemble de poteau inférieur	1
Poteau central, avec poignée auxiliaire	1
Bouton de fixation de l'articulation, avec boulon	2

Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter notre service après-vente à l'adresse service@wpowereq.com ou par téléphone au 1-855-944-3571. .


ASSEMBLÉE

ASSEMBLAGE DE LA PELLE À NEIGE

1. Voir la figure 4. Glissez le poteau central (1) dans l'ensemble du poteau inférieur (2). Alignez les trous de vis.
2. Insérez le boulon (4) à travers le trou carré du poteau et fixez-le avec le bouton de fixation du joint (5).
3. Faites glisser l'ensemble du poteau supérieur (3) sur le poteau central (1). Alignez les trous de vis.
4. Insérez le boulon (4) à travers le trou carré du poteau et fixez-le avec le bouton de fixation du joint (5).

NOTE Veillez à écarter le câblage interne afin de ne pas perturber le passage du boulon à travers l'ensemble du poteau.

Figure 4

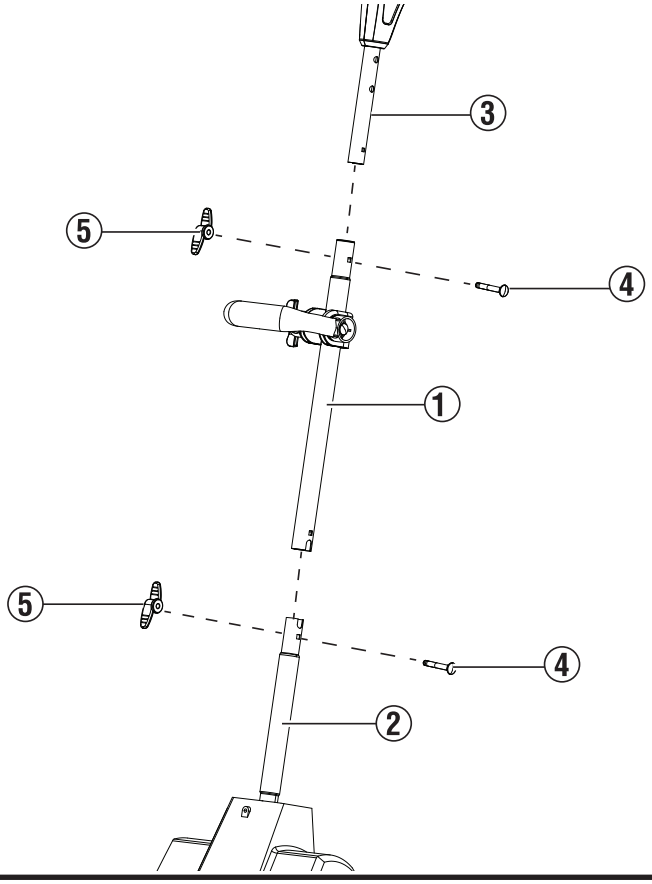

OPÉRATION

⚠AVERTISSEMENT Ne laissez pas la familiarité avec les produits engendrer de la négligence. N'oubliez pas qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à causer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Portez toujours des lunettes de protection avec des protections latérales conformes à la norme ANSI Z87.1. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la projection d'objets dans les yeux et provoquer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves. blessure.

⚠AVERTISSEMENT Débranchez toujours la pelle à neige de la source d'alimentation lors du montage, des réglages, du nettoyage ou lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela évitera tout démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

AVIS Avant chaque utilisation, inspectez l'ensemble du produit afin de vérifier l'absence de pièces endommagées, manquantes ou desserrées (vis, écrous, boulons, capuchons, etc.). Resserrer fermement toutes les fixations et tous les capuchons et n'utilisez pas le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Veuillez contacter le service client ou un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Voir la figure 5.

Ce produit est conçu avec un dispositif de retenue du cordon qui empêche ce dernier de se détacher pendant son utilisation.

1. Formez une boucle avec la rallonge.
2. Placez la boucle sur le crochet (2). Tirez sur le cordon pour réduire le mou et fixez-le sur le crochet.
3. Branchez le cordon d'alimentation (1) dans la rallonge.

NOTE Éliminer le surplus de câble permettra d'éviter que la fiche ne se desserre de la rallonge.

FIG. 5

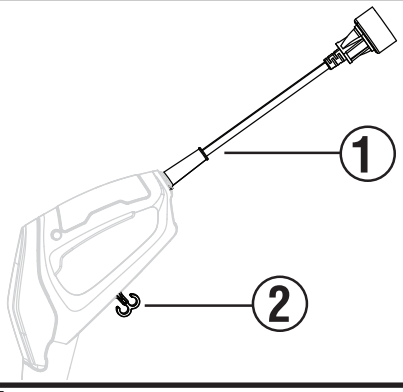

DÉMARRAGE ET ARRÊT DE LA PELLE À NEIGE

Pour démarrer le moteur :

1. Branchez la pelle à neige à l'alimentation électrique.

AVIS Fixez toujours la rallonge à l'appareil à l'aide du serre-câble. Ne pas utiliser ce serre-câble peut endommager la pelle à neige et/ou la rallonge.

2. Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de la gâchette.
3. Appuyez sur la gâchette.

NOTE: Une fois la pelle à neige installée, relâchez le bouton de verrouillage.

Pour arrêter le moteur :

- Relâchez la gâchette.

OPÉRATION

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

Pour régler l'angle de la poignée auxiliaire, suivez ces étapes :


1. Arrêtez la pelle à neige et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que la tarière s'arrête complètement.
2. Voir la figure 6. Desserrez la poignée auxiliaire (2) en tournant le bouton de la poignée (1) dans le sens antihoraire. Faites pivoter la poignée auxiliaire jusqu'à la position appropriée.
3. Serrez la poignée en tournant le bouton de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour régler la position de la poignée auxiliaire, suivez ces étapes :

1. Voir la figure 6. Arrêtez la pelle à neige et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que la tarière s'arrête complètement.
2. Desserrez légèrement le bouton de la poignée (1) et ajustez la poignée auxiliaire (2) à la position appropriée. Serrez fermement le bouton de la poignée.

NOTE: Pour éviter que la poignée auxiliaire ne bouge ou ne glisse sur le poteau, veillez à bien serrer le bouton de la poignée.

Figure 6

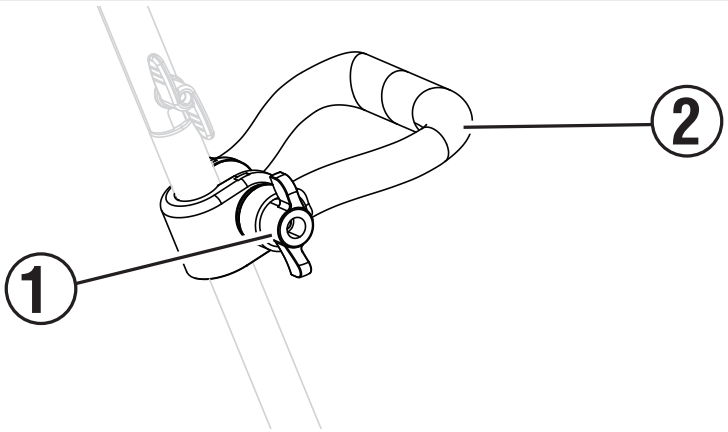


RÉGLAGE DE LA GOULOTTE D'ÉJECTION

Pour régler la direction de la goulotte d'éjection, suivez ces étapes :

1. Arrêtez la pelle à neige et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que la tarière s'arrête complètement.
2. Voir la figure 7. Appuyez sur le levier de la goulotte directionnelle (1) et tournez-le dans la direction souhaitée pour régler la goulotte de décharge directionnelle (2).

NOTE Tenez compte de la direction du vent. Si possible, déneigez dans le même sens que le vent pour éviter que la neige ne vous soit renvoyée au visage.

Figure 7

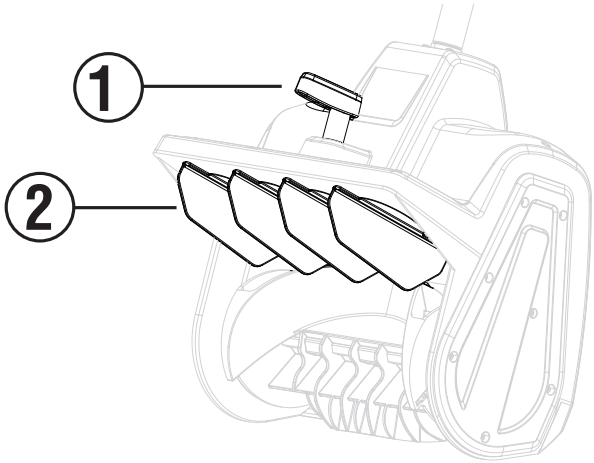

OPÉRATION

CONSEILS D'UTILISATION

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez jamais la pelle à neige sur les lacs, les rivières ou les surfaces gelées. La rupture de la glace pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez jamais la pelle à neige sur un toit ou toute autre surface instable. Cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez pas de pelle à neige sur la glace. Cela pourrait entraîner une chute et des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Ne portez pas de vêtements amples, d'écharpes ni de bijoux. Ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles et provoquer la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Veillez à ce que toutes les buses d'évacuation de neige soient orientées à l'opposé de tous les appareils électriques afin de réduire les risques d'électrocution ou de choc électrique.

⚠AVERTISSEMENT Ne jamais diriger la pelle à neige ou la goulotte d'éjection vers des personnes ou des animaux domestiques. Les projections de neige ou d'autres objets peuvent causer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Assurez-vous que la zone à déneiger est exempte de pierres, de branches, de fils de fer, de gravier et d'autres objets qui pourraient être accidentellement projetés par la pelle à neige dans n'importe quelle direction et causer des blessures graves à l'opérateur et aux autres personnes présentes.

- Avant de commencer, tenez compte de la direction du vent. Si possible, déversez la neige dans le même sens que le vent afin d'éviter qu'elle ne soit projetée au visage de l'opérateur.
- Si l'appareil entre en contact avec un obstacle ou un débris quelconque pendant son utilisation, arrêtez la pelle à neige, débranchez-la de l'alimentation électrique, retirez l'obstacle et inspectez soigneusement l'appareil pour détecter tout dommage avant de poursuivre.

⚠AVERTISSEMENT Ne jamais introduire les mains dans la tarière ni placer aucune partie du corps devant la pelle à neige lorsque celle-ci est en marche ou branchée. Assurez-vous toujours que toutes les pièces mobiles sont arrêtées et que la pelle à neige est débranchée avant de dégager la neige. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

- Certaines parties de la pelle à neige peuvent geler en cas de conditions météorologiques extrêmes. N'essayez pas d'utiliser l'appareil si des parties sont gelées.
- Mettez en marche la pelle à neige électrique et inclinez-la vers l'avant jusqu'à ce que la lame de raclage à sa base touche le sol. Poussez la pelle vers l'avant à une vitesse modérée, mais suffisamment lente pour dégager complètement le passage. La largeur de déneigement et l'épaisseur de la neige détermineront la vitesse d'avancement.
- Pour déneiger le plus efficacement possible, jetez la neige sous le vent et chevauchez légèrement chaque bande.
- Pour dégager la neige d'une surface de roches concassées ou de gravier, appuyez sur la poignée pour enlever les débris que les pales rotatives pourraient projeter sur le grattoir.
- Cette pelle à neige électrique trace un chemin de 35,6 cm (14 po) de large et jusqu'à 17,8 cm (7 po) de profondeur en un seul passage.
- Pour dégager les congères importantes, tenez la pelle à neige électrique par les poignées supérieure et avant et effectuez un mouvement de balayage. Enlevez jusqu'à 17,8 cm (7 po) de neige à chaque passage et répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas obstrué, qu'il ne s'agisse pas d'objets pointus ou des palettes rotatives. Ne tirez pas brusquement sur le cordon et ne le maltraitez pas. Inspectez régulièrement le cordon afin de détecter tout signe de dommage. Si vous constatez un dommage, remplacez-le immédiatement.
- Débranchez la rallonge après avoir utilisé la pelle à neige électrique. Accrochez la rallonge avec la pelle pour éviter de la perdre ou de l'endommager.
- Une fois terminé, laissez le moteur tourner quelques minutes de plus, puis actionnez plusieurs fois le levier de rotation de la goulotte pour enlever toute la neige restante.

ENTRETIEN

⚠AVERTISSEMENT Avant toute inspection, nettoyage ou réparation de l'appareil, arrêtez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et débranchez la pelle à neige. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

⚠AVERTISSEMENT Portez toujours des lunettes de protection avec des protections latérales conformes à la norme ANSI Z87.1. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la projection d'objets dans les yeux et provoquer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées. L'utilisation de toute autre pièce peut présenter un danger ou endommager le produit.

AVIS Inspectez régulièrement l'ensemble du produit afin de vérifier l'absence de pièces endommagées, manquantes ou desserrées, telles que les vis, les écrous, les boulons et les capuchons. Resserrer toutes les fixations et tous les capuchons. N'utilisez pas ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont sensibles aux solvants commerciaux et leur utilisation peut les endommager. Utilisez des chiffons propres pour enlever la saleté, la poussière, l'huile et la graisse.

⚠AVERTISSEMENT Évitez tout contact entre les pièces en plastique et les liquides de frein, l'essence, les produits pétroliers ou les huiles pénétrantes. Ces produits chimiques peuvent endommager, fragiliser ou détruire le plastique et entraîner des blessures graves.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de ce produit sont lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant haute performance pour toute la durée de vie de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire des roulements n'est nécessaire.

RANGEMENT DE LA PELLE À NEIGE

⚠PRUDENCE Veillez à bien nettoyer toute la neige fondue qui pourrait s'écouler de la pelle à neige afin d'éviter tout risque de glissade et de chute.

- Essuyez la pelle à neige avec un chiffon propre et sec.
- Vérifiez le serrage de tous les écrous, boulons, boutons, vis et fixations.
- Inspectez les pièces mobiles pour détecter tout dommage, bris ou usure. Faites réparer toute pièce endommagée ou manquante.
- Rangez la pelle à neige à l'intérieur, dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.
- Ne pas entreposer à proximité de matériaux corrosifs tels que des engrais ou du sel gemme.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
La pelle à neige ne démarre pas	La pelle à neige n'est pas branchée.	Branchez la pelle à neige à une prise de courant de 120 V. Assurez-vous que la fiche de la pelle à neige est correctement connectée à la rallonge.
	Le bouton de verrouillage de la gâchette n'était pas enfoncé.	Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de la gâchette avant d'actionner la gâchette de l'interrupteur.
Le moteur est allumé mais la tarière ne tourne pas.	La courroie d'entraînement peut être usée ou cassée.	Remplacez la courroie d'entraînement.
Une couche de neige reste au sol après le passage du véhicule.	La tarière ou le racleur peuvent être usés.	Appelez le service client.

NOTES/NOTAS



www.westinghouse.com
Service Hotline (855) 944-3571
777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228
and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Outdoor Power Equipment.
© 2026 Westinghouse Outdoor Power Equipment, All Rights Reserved.

PF130118
09/26