

⚠ WARNING

⚠ ADVERTENCIA

⚠ AVERTISSEMENT

This Quick Start Guide is not a substitute for reading the user manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the user manual before using this product.

Esta Guía de inicio rápido no reemplaza la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessure ou de mort, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit

TOOLS NEEDED

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ
OUTILS NÉCESSAIRES



Fresh clean unleaded gasoline (not included)
Gasolina sin plomo fresca y limpia (no incluida)
Essence sans plomb, neuve et propre (non incluse)



Funnel (included)
Embudo (incluido)
Entonnoir (inclus)



4-stroke engine oil (included)
Aceite para motores de 4 tiempos (incluido)
Huile pour moteurs à 4 temps (inclus)

BEFORE STARTING

ANTES DE EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

1. Add Engine Oil

Agregar aceite al motor | Ajouter de l'huile pour moteurs

- a. See Figure 1. Unlock and remove the engine service cover to access the oil dipstick.

Consulte la Figura 1. Desbloquee y retire la cubierta de servicio del motor para acceder a la varilla de nivel de aceite.

Voir la Figure 1. Déverrouillez et retirez le capot de service du moteur pour accéder à la jauge à huile.

- b. Remove the oil dipstick.

Retire la varilla de nivel de aceite.

Retirer la jauge d'huile.

- c. See Figure 2. Using the 4-cycle engine oil and funnel (included), slowly add engine oil to the engine until full.

Consulte la Figura 2. Utilizando el aceite para motores de 4 tiempos y el embudo (incluido), añada lentamente aceite al motor hasta llenarlo.

Voir la Figure 2. À l'aide de l'huile pour moteur 4 temps et de l'entonnoir (fourni), versez lentement l'huile dans le moteur jusqu'à ce qu'il soit plein.

- d. Do not overfill. If the oil level is too high, oil will drain out through the fill plug.

No llene demasiado. Si el nivel de aceite es demasiado alto, el aceite se drenará a través del tapón de llenado.

Ne pas trop remplir. Si le niveau d'huile est trop élevé, l'huile s'écoulera par le bouchon de remplissage.

FIG. 1


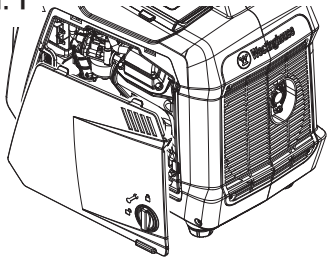


FIG. 2

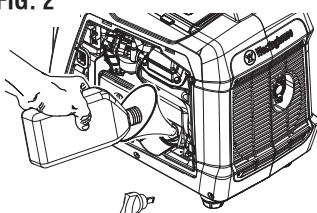

2. Add Unleaded Gasoline to the Gas Tank

Ajouter de l'essence sans plomb au réservoir d'essence

Agregue gasolina sin plomo al tanque de gasolina

- a. Unscrew the gas cap on top of the fuel tank.

Desenrosque el tapón del depósito de gasolina.

Desserrer le bouchon situé au-dessus du réservoir.

- b. See Figure 3. Slowly add gasoline into the fuel tank.

Consulte la Figura 3. Añada gasolina lentamente al tanque de combustible.

Voir la figure 3. Versez lentement de l'essence dans le réservoir de carburant.

- b. See Figure 4. The gasoline level should NOT be higher than the red maximum fill ring.

Consulte la Figura 4. El nivel de gasolina NO debe ser superior al anillo rojo de llenado máximo.

Voir la Figure 4. Le niveau d'essence ne doit PAS dépasser l'anneau rouge de remplissage maximum.

- c. Secure the gas cap.

Asegure el tapón de la gasolina.

Revisser le capuchon du réservoir.

FIG. 3


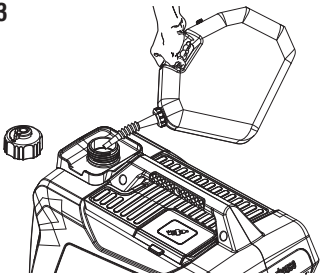


FIG. 4

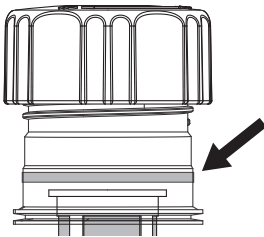

STARTING PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE INICIO | PROCÉDURE DE DÉPART

1. Be sure all loads are disconnected from the generator and be sure the ECO mode switch is in the OFF position.

Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador et assurez-vous que le commutateur de mode ECO est en position OFF.

Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur y assurez-vous que el interruptor de modo ECO esté en la posición APAGADO.

2. See Figure 5. Turn the fuel cap vent knob to the ON position.

Consulte la Figura 5. Gire el mando de ventilación del tapón de combustible a la posición ON.

Voir la Figure 5. Tournez le bouton de ventilation du bouchon de réservoir sur la position ON.

3. See Figure 6. Turn the engine/fuel control switch to the choke position.

Consulte la Figura 6. Gire el interruptor de control del motor/combustible a la posición de estrangulador.

Voir la Figure 6. Tournez le commutateur de commande moteur/carburant sur la position « Choke ».

FIG. 5


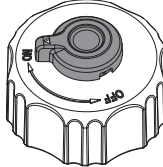


FIG. 6

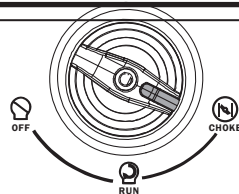

4. See Figure 7. Firmly grasp and pull the recoil handle slowly until there is increased resistance. At this point, rapidly pull the recoil handle away from the generator.

Consulte la Figura 7. Sujete firmemente el tirador de arranque y tire de él lentamente hasta notar una mayor resistencia. En este punto, tire del tirador de arranque con rapidez, alejándolo del generador.

Voir la Figure 7. Saisissez fermement la poignée du lanceur et tirez-la lentement jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance accrue. À ce stade, tirez rapidement la poignée du lanceur en l'éloignant du générateur.

5. See Figure 8. After the engine starts turn the engine/fuel control switch to the run position.

Consulte la Figura 8. Una vez que el motor arranque, gire el interruptor de control de motor/combustible a la posición de funcionamiento.

Voir la Figure 8. Une fois le moteur démarré, placer le commutateur de commande moteur/carburant sur la position « Run ».

FIG. 7


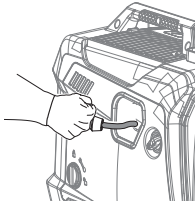


FIG. 8

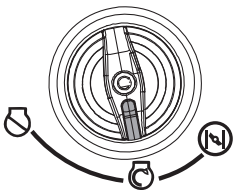

6. Connect loads to the control panel receptacles.

Conectar cargas a los receptáculos del panel de control.

Connecter des charges aux prises du panneau de commande.

SHUTDOWN PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE APAGADO | PROCÉDURE D'ARRÊT

1. Be sure all loads are disconnected from the generator.

Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador.

Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur

2. See Figure 9. Turn the engine/fuel control switch to the off position.

Consulte la Figura 9. Gire el interruptor de control del motor/combustible a la posición de apagado.

Voir la Figure 9. Tournez le commutateur de commande moteur/carburant sur la position Arrêt.

3. See Figure 10. Turn the vent knob on the fuel cap to the OFF position.

Consulte la Figura 10. Gire el mando de ventilación del tapón del combustible a la posición OFF.

Voir la Figure 10. Tournez le bouton de ventilation du bouchon de réservoir sur la position OFF.

FIG. 9


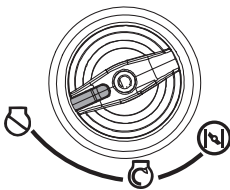


FIG. 10

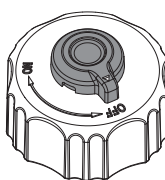

INVERTER MECHANICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE INVERSOR | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DU GENERATEUR A ONDULEUR

Model Number Número de modelo Numéro de modèle	Running Watts Vatios de potencia nominal Puissance en cours d'utilisation	Peak Watts Vatios de potencia pico Puissance de crête	Fuel Tank Size (L/G) Capacidad del depósito de combustible (L/G) Capacité du réservoir à essence (l/gal)	Rated Speed (RPM) Velocidad nominal (RPM) Régime du moteur (TR/MIN)	Ignition Type Tipo de encendido Type d'allumage	Engine Disp (cc) Tamaño del motor (cc) Taux de déplacement (cc)	Oil Capacity (L) Capacidad de aceite (L) Capacité du réservoir d'huile (l)	Oil Type Tipo de aceite Type d'huile	THD
iGen2550	1900	2550	4.4/1.16	5000	TCI	79	0.35	10W30	≤ 3%

MAINTENANCE SCHEDULE
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the Maintenance section in the User Manual to find out how to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente.

Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement du générateur. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.

TABLE 1: MAINTENANCE SCHEDULE
TABLA 1: CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | TABLEAU 1 : CALENDRIER D'ENTRETIEN

Maintenance Item Tarea de mantenimiento Pièce nécessitant un entretien	Before Every Use Antes de cada uso Avant chaque utilisation	After First 25 Hours or First Month of Use Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation	Every 50 Hours of Use or Every 6 Months Después de 50 horas de uso o cada 6 meses Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	Every 100 Hour of Use or Every 6 Months Después de 100 horas de uso o cada 6 meses Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	Every 300 Hours of Use or Every Year Después de 300 horas de uso o cada año Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans
Engine Oil Aceite del motor Huile pour moteurs	Check Level Comprobar el nivel Vérifier le niveau	Change ¹ Cambiar ¹ Vidanger ¹	Change Cambiar Vidanger	—	—
Air Filter Filtro del aire Filtre à air	—	—	Clean ² Limpiar ² Nettoyer ²	—	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Plug Bujía Bougie d'allumage	—	—	—	Check/Clean Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Arrestor Pantalla antichispas Pare-étincelles	—	—	—	Check/Clean Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer	—
Fuel Filter Filtro de combustible Filtre à carburant	-	-	-	Replace ³ Reemplazar ³ Remplacer ³	-
Valve Clearance Holgura de válvulas Jeu des soupapes	-	-	-	Inspect/Adjust ³ Inspeccionar/Ajustar ³ Inspector/Ajuster ³	-


¹ Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.
² Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.
³ To avoid potential personal injury or damage to the unit, it is recommended that the maintenance task be performed at a Westinghouse approved service center (not covered by warranty). / Para evitar posibles lesiones personales o daños a la unidad, se recomienda que la tarea de mantenimiento se realice en un centro de servicio aprobado por Westinghouse (no cubierto por la garantía). / Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou d'endommagement de l'appareil, il est recommandé d'effectuer la tâche de maintenance dans un centre de service agréé Westinghouse (non couvert par la garantie).

ENGINE OIL | ACEITE DEL MOTOR | HUILE POUR MOTEURS

Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL.** Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. **NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS.** El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps **NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE.** Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.

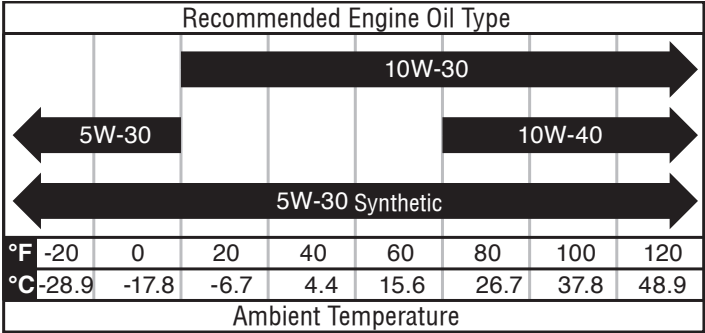

For customer support, scan the QR code.
Para atención al cliente, escanee el código QR.
Pour le support client, scannez le code QR.

SPARK PLUG REPLACEMENT
REEMPLAZO DE BUJIAS | REMPLACEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Westinghouse Model Number Núm. de pieza de Westinghouse No de pièce Westinghouse	Torch	Bosch	NGK	Autolite
iGen2550	E6RTC	WR7BC	BPR6HS	284

⚠ DANGER
Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES.**
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.

Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

Avoid other generator hazards. **READ MANUAL BEFORE USE.**

⚠ PELIGRO
Usar el generador en interiores **LO PUEDE MATAR EN MINUTOS.**
El escape del generador contiene monóxido de carbono. Este gas es un veneno que no se puede ver ni oler.

NUNCA use el generador dentro del hogar o el garaje, **AUN** si las puertas y ventanas están abiertas.

Solo uselo en **EXTERIORES** y lejos de ventilaciones, puertas y ventanas abiertas.

Evite otros peligros del generador **LEA EL MANUAL ANTES DE USARLO.**

⚠ DANGER
L'utilisation d'une génératrice à l'intérieur **PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.**
Les génératrices rejettent du monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible et inodore.

NE JAMAIS utiliser la génératrice à l'intérieur d'une résidence ou d'un garage **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utiliser uniquement à l'**EXTÉRIEUR** et loin des fenêtres, portes et événements.

Évitez les autres dangers liés à la génératrice. **VEUILLEZ LIRE LE GUIDE AVANT L'UTILISATION.**

04/26
PF130073

Questions? Call 855.944.3571 or visit wpowereq.com/pages/support

¿Tiene preguntas? Llame al 855.944.3571 o visite wpowereq.com/pages/support
Des questions? Téléphoner au 855 944-3571 ou visitez wpowereq.com/pages/support