


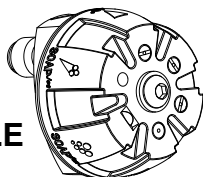

PW6IN1 QUICK CHANGE NOZZLE FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS



WARNING

User must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory to reduce the risk of injury. Before beginning any cleaning activity, spray the pressure stream in a safe direction to make sure that all accessories are connected properly in order to minimize the danger of injury or property damage. Fits most pressure washers. Before using this attachment, make sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Wear eye protection designated to conform with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock the trigger handle's lock out (if one is provided with your pressure washer). Use only with cold water and only outdoors. Store the accessory indoors. Save these guidelines. Use them to train other users and refer to them frequently. Give the user of the tool these instructions as well.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Connection	1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
Maximum Pressure.....	up to 3600 psi
Maximum Water Flow	4 GPM
Maximum Water Temperature	140°F

APPLICATIONS

You may use this product for the purposes listed below:

- Cleaning siding, polished and painted metal surfaces, outdoor furniture fabrics, plastics, fiberglass, glass, and vehicles

FIG. 1

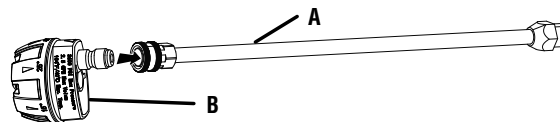

A - Spray lance [lanza pulverizadora, lance d'arrosage]
B - 6-in-1 nozzle (boquilla 6 en 1, buse 6 en 1)

INSTALLING THE QUICK CHANGE NOZZLE

See Figure 1.

This attachment installs on the end of the spray lance same as any nozzle as described in your pressure washer's operator's manual.

- If necessary, remove the nozzle from the end of the lance.
- Pull back the quick-connect collar on the lance and insert the 6-in-1 quick change nozzle. Push forward to secure the collar.

NOTE: Be sure the nozzle is securely locked into the spray lance.

USING THE QUICK CHANGE NOZZLE

Rotate the nozzle dial and align the arrows to the desired setting. Use the following settings for recommended applications: **0°** for spot cleaning or difficult to reach areas; **15°** and **25°** for general purpose or large surfaces; **40°** for cleaning decks, fences, and siding. **SOAP/jet** allows for long-range soap application and **SOAP/fan** for short-range soap application.

NOTE: Before use, test the selected spray setting away from people, pets, electrical devices, and other objects.

Service Hotline: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2022 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

Español

PW6IN1 BOQUILLA DE CAMBIO RÁPIDO PARA HIDROLIMPIADORAS WESTINGHOUSE

ADVERTENCIA

El usuario debe leer y comprender el manual del operador de su lavadora a presión antes de usar este accesorio para reducir el riesgo de lesiones. Antes de comenzar cualquier actividad de limpieza, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurarse de que todos los accesorios estén conectados correctamente para minimizar el peligro de lesiones o daños a la propiedad. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior. Guarde estas pautas. Úselos para capacitar a otros usuarios y consúltelos con frecuencia. Entregue también estas instrucciones al usuario de la herramienta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conexión rápida	1/4 pulg. entrada de enchufe de conexión rápida
Presión máxima	hasta 3600 psi
Caudal máximo de agua	15,1 LPM (4 GPM)
Temperatura del agua máxima	60 °C (140°F)

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se enumeran a continuación:

- Limpieza de revestimientos, superficies metálicas pulidas y pintadas, telas para muebles de exterior, plásticos, fibra de vidrio, vidrio y vehículos

INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA DE CAMBIO RÁPIDO

Voir la figure 1.

Este accesorio se instala en el extremo de la lanza rociadora igual que cualquier boquilla como se describe en el manual del operador de su lavadora a presión.

- Si es necesario, retire la boquilla del extremo de la lanza.
- Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida de la lanza e inserte la boquilla de cambio rápido 6 en 1. Empuje hacia adelante para asegurar el collar.

NOTA: Asegúrese de que la boquilla esté bien trabada en la lanza rociadora.

USO DE LA BOQUILLA DE CAMBIO RÁPIDO

Gire el dial de la boquilla y alinee las flechas al ajuste deseado. Utilice los siguientes ajustes para las aplicaciones recomendadas: **0°** para limpieza de manchas o áreas de difícil acceso; **15°** y **25°** para uso general o grandes superficies; **40°** para limpiar terrazas, cercas y revestimientos. **SOAP/jet** permite una aplicación de jabón de largo alcance y **SOAP/fan** para una aplicación de jabón de corto alcance.

NOTA: Antes de usar, pruebe la configuración de rociado seleccionada lejos de personas, mascotas, dispositivos eléctricos y otros objetos.

Français

PW6IN1 BUSE À CHANGEMENT RAPIDE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION WESTINGHOUSE

AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son nettoyeur haute pression avant d'utiliser cet accessoire afin de réduire le risque de blessure. Avant de commencer toute activité de nettoyage, pulvérisez le jet sous pression dans une direction sûre pour vous assurer que tous les accessoires sont correctement connectés afin de minimiser les risques de blessures ou de dommages matériels. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utilisez uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur. Conservez ces directives. Utilisez-les pour former d'autres utilisateurs et consultez-les fréquemment. Donnez également ces instructions à l'utilisateur de l'outil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Connexion rapide	1/4 po. prise de connexion rapide
Pression maximale.....	jusqu'à 3600 psi
Débit d'eau maximal	15,1 LPM (4 GPM)
Température maximale de l'eau.....	60 °C (140°F)

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins énumérées ci-dessous :

- Nettoyage des revêtements, des surfaces métalliques polies et peintes, des tissus de mobilier d'extérieur, des plastiques, de la fibre de verre, du verre et des véhicules

INSTALLATION DE LA BUSE À CHANGEMENT RAPIDE

Vea la figura 1.

Cet accessoire s'installe à l'extrémité de la lance de pulvérisation comme n'importe quelle buse, comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre nettoyeur haute pression.

- Si nécessaire, retirez la buse de l'extrémité de la lance.
- Tirez le collier de connexion rapide sur la lance et insérez la buse à changement rapide 6 en 1. Poussez vers l'avant pour fixer le collier.

NOTE : Assurez-vous que la buse est bien verrouillée dans la lance de pulvérisation.

UTILISATION DE LA BUSE À CHANGEMENT RAPIDE

Tournez le cadran de la buse et alignez les flèches sur le réglage souhaité. Utilisez les réglages suivants pour les applications recommandées : **0°** pour le nettoyage ponctuel ou les zones difficiles d'accès ; **15°** et **25°** pour usage général ou grandes surfaces ; **40°** pour nettoyer les terrasses, les clôtures et les parements. **SOAP/jet** permet une application de savon à longue portée et **SOAP/fan** pour une application de savon à courte portée.

NOTE : Avant utilisation, testez le réglage de pulvérisation sélectionné loin des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques et d'autres objets.